



**handleiding
schuine
zijde &
achterwand**



**maatkasten
online**

Proficiat met de aankoop van je maatkast!

We helpen je stap voor stap met de montage, zodat je snel kan genieten!

01	Plaatsen van de sokkel	3
02	Montage van de rechte module(s)	5
03	Montage van de schuine zijde	9
04	Montage van de schuine achterwand	12
05	De inrichting	14
05.1	Installatie van de kledijbar	15
05.2	Installatie van de schuiflades	16
05.3	Installatie van de kledijlift	22
05.4	Installatie van de legplanken	23
06	Fixactie van de klast	24
06.1	Installatie van de tegenzetzijdes	24
06.2	Installatie van de plint onderaan	26
06.3	Installatie van de paslatten	27
07	Montage van de deuren	31
07.1	Installatie van de montageplaten	31
07.2	Montage deuren	32
07.3	Scharnieren afregelen	34
08	Montage handgrepen	35

Dit heb je nodig



Waterpas



Kruis schroevendraaier

Boormachine met: bits TX20 en PH2, boor 5 mm

Een handige vriend(in)!


// STARTEN MAAR

01 PLAATSEN VAN SOKKEL

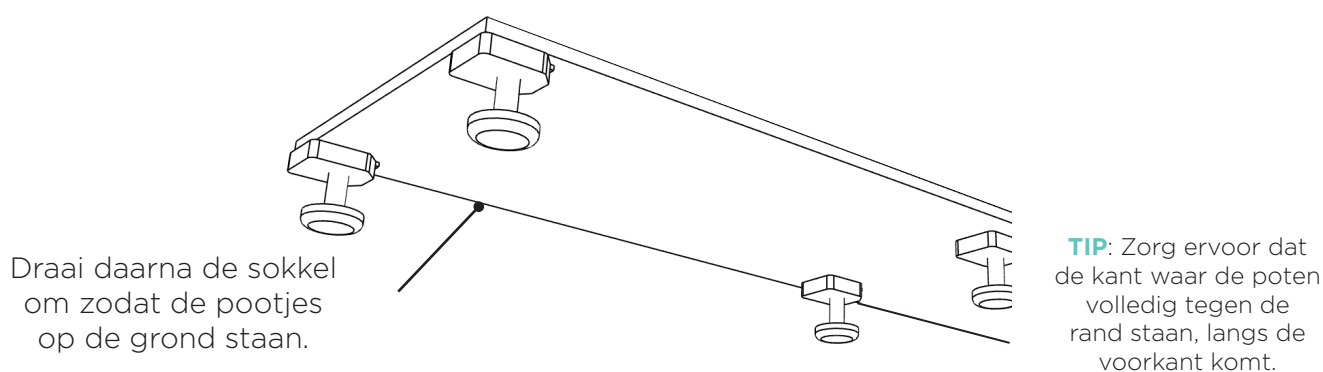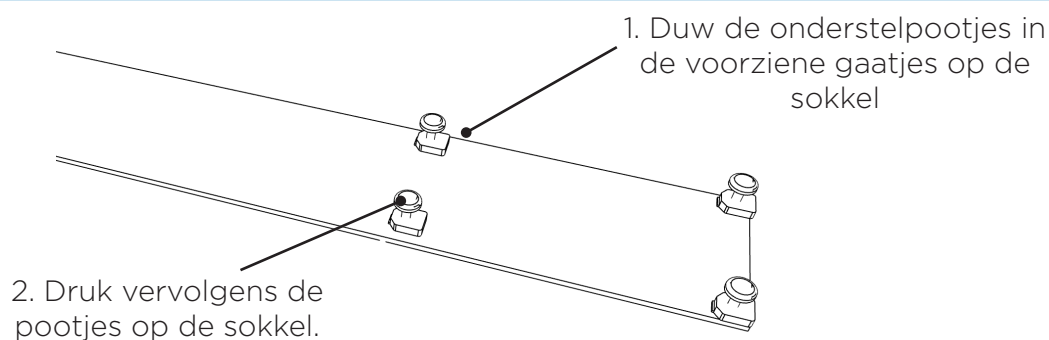


Heb je een half vrijstaande kast of kast tussen twee muren?
Voorzie dan de nodige ruimte rond de sokkel om in een volgende fase de paslatten (van standaard 5 cm) te kunnen plaatsen

A) Half vrijstaande kast:
Voorzie 5 cm ruimte tussen de sokkel en de muur om later de paslat te kunnen plaatsen.

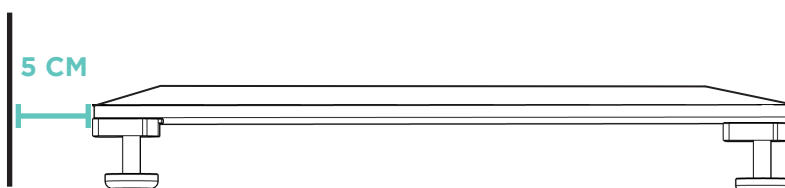

B) Kast tussen twee muren:
Voorzie aan beide zijden 5 cm tussen de sokkel en de muur, om later de paslatten te kunnen plaatsen.

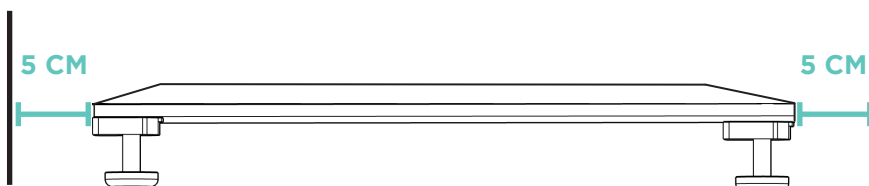

De achterzijde van de sokkel mag je tegen de (achter)muur plaatsen.
Je hoeft geen extra ruimte te voorzien.

BELANGRIJK!


Zet de sokkel op **8 cm van de grond** op het laagste punt.
Gebruik de vijzen in de sokkel om de pootjes hoger of lager te draaien.

Zet de sokkel waterpas!

Als de sokkel vanaf het begin recht staat, zorgt dit ervoor dat je kastdeuren mooi recht hangen.

Jouw meegeleverde plint is 8 cm hoog.
Zo past deze straks perfect.

TIP: Heb je **meerdere sokkels**? Plaats deze naast elkaar. Deze hoeft je niet met elkaar te verbinden.

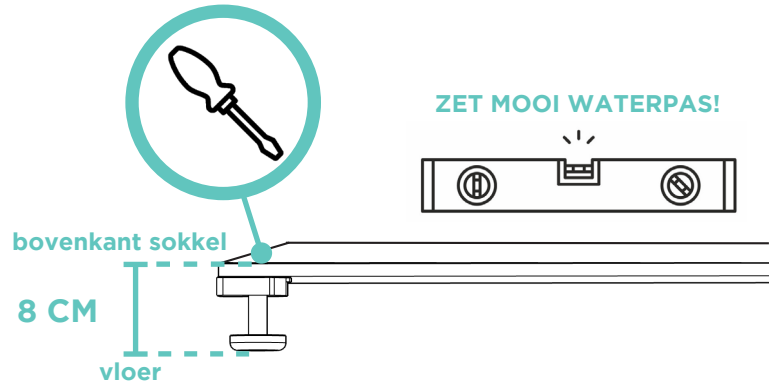


02 MONTAGE VAN DE RECHTE MODULE(S)

Heb je een kast zonder rechte modules? Sla dan deze stap over en ga meteen naar p. 9

Kijk op het etiket voor de linkerkant van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Dressing kast > **D1LZ** = Dressing 1 Linkerzijde*



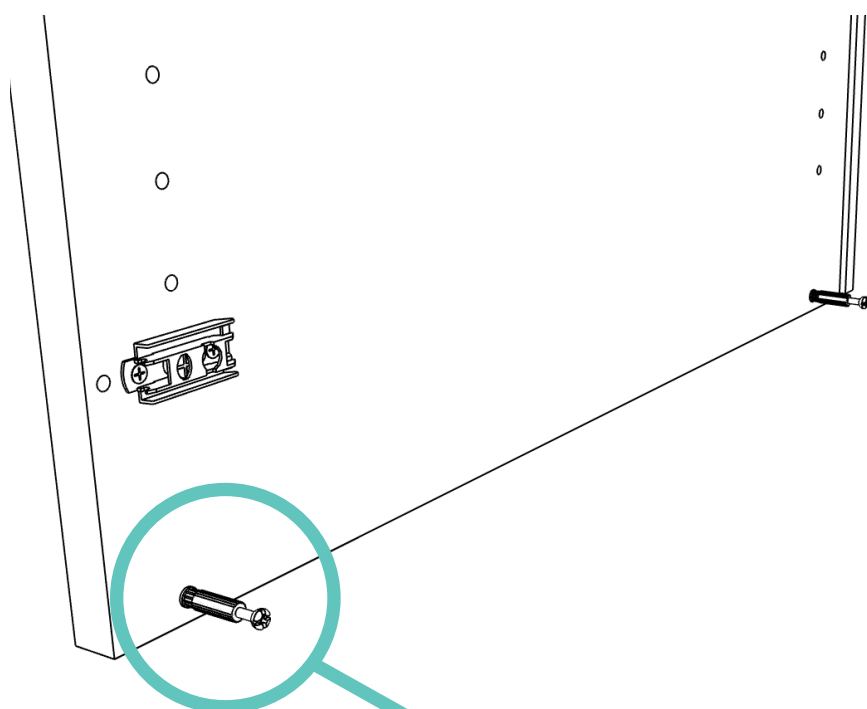



Neem het zakje 'Minifix (man)' en
schroef deze 2 x onderaan plank **D1LZ**
en 2 x bovenaan plank **D1LZ**.
4 Minifix (man) per zijde.



Herhaal deze stap voor voor de rechterkant van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de rechterzijde van
de kast:

*Dressing kast > **D1RZ** = Dressing 1 Rechterzijde*

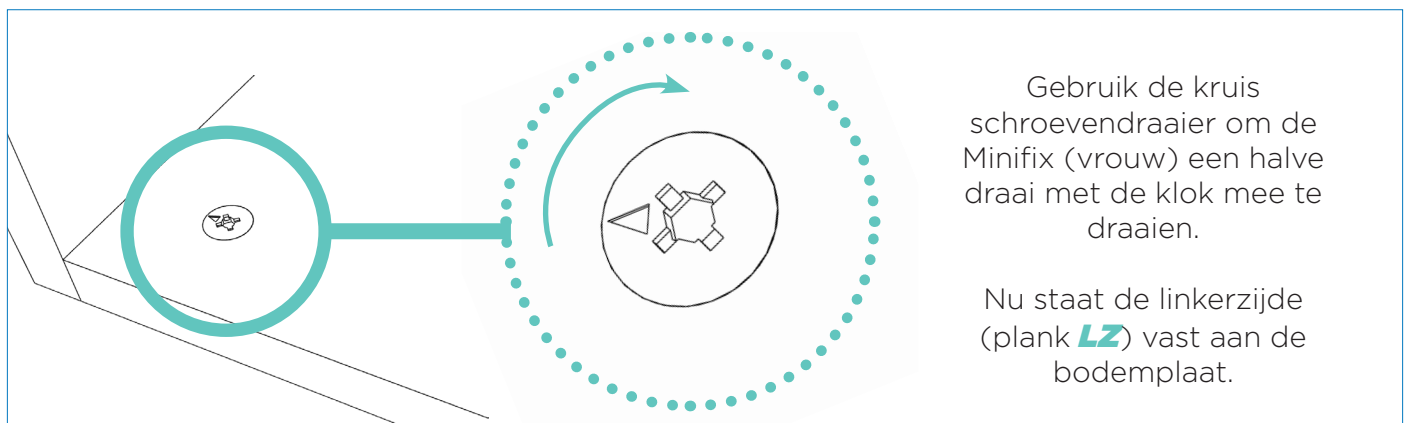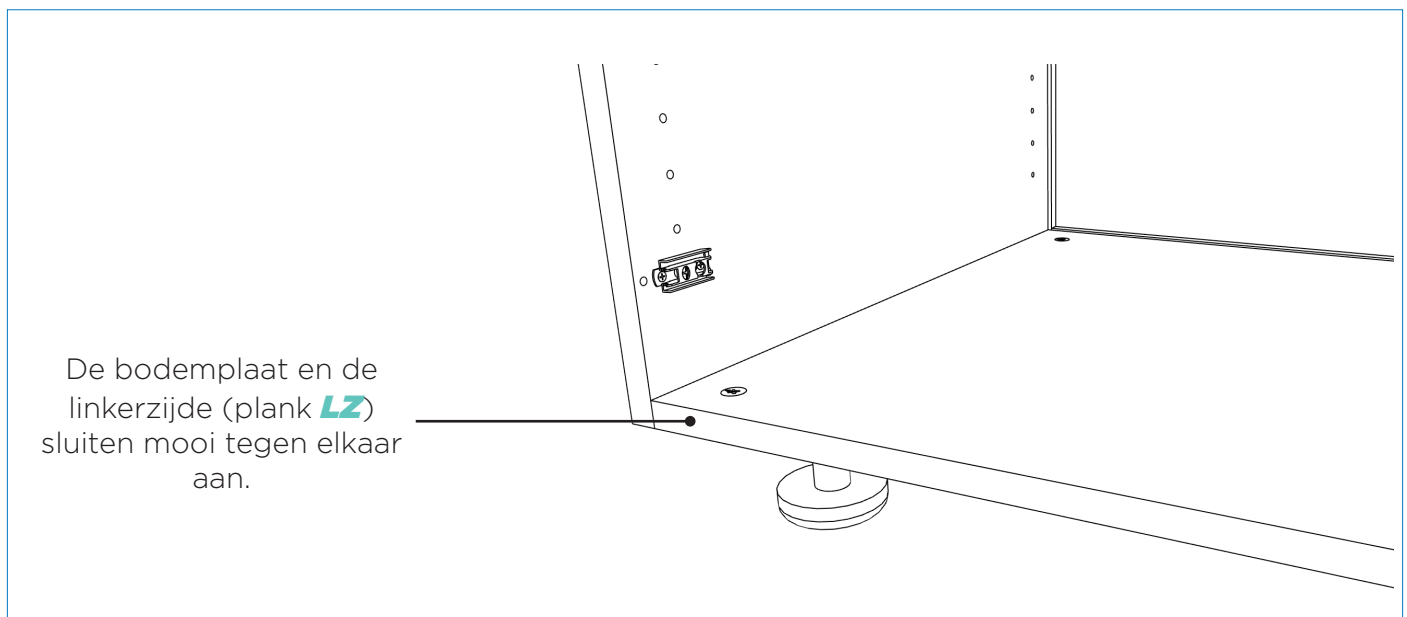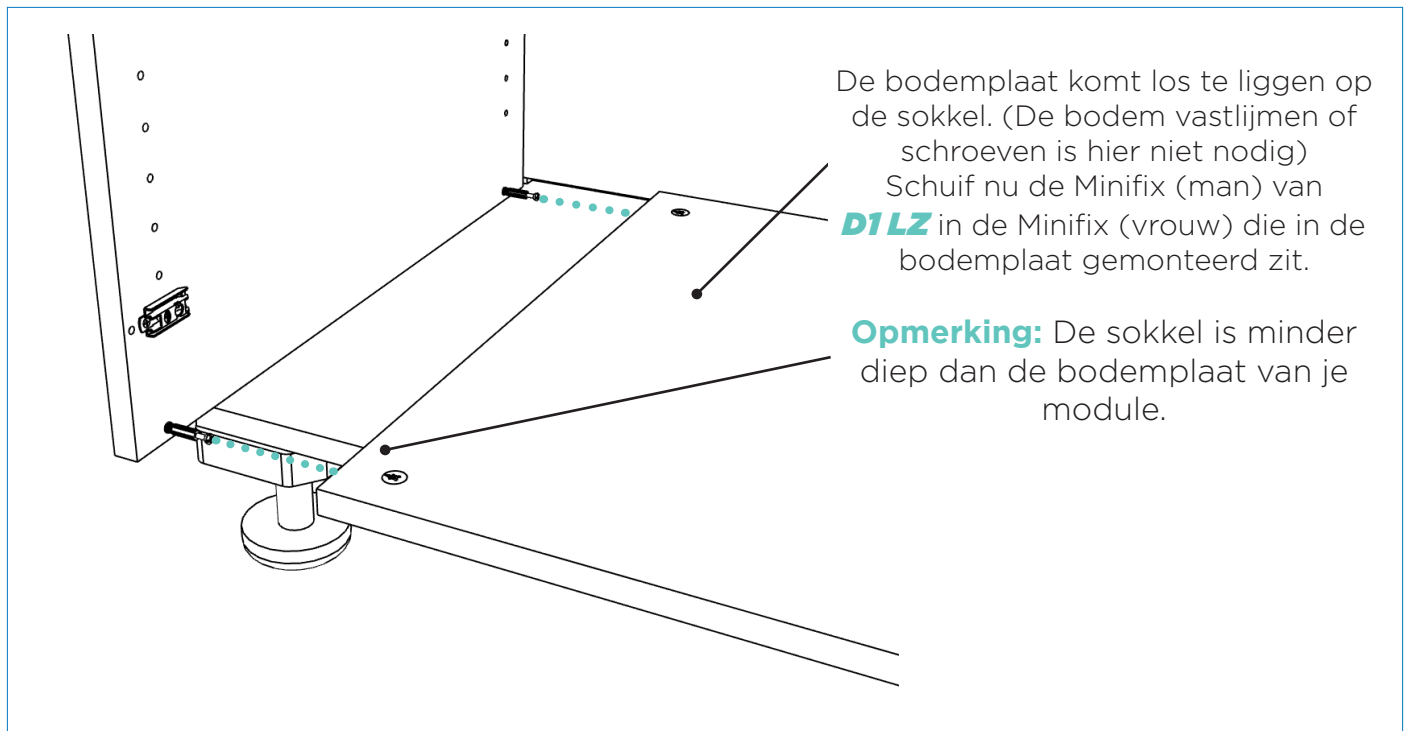

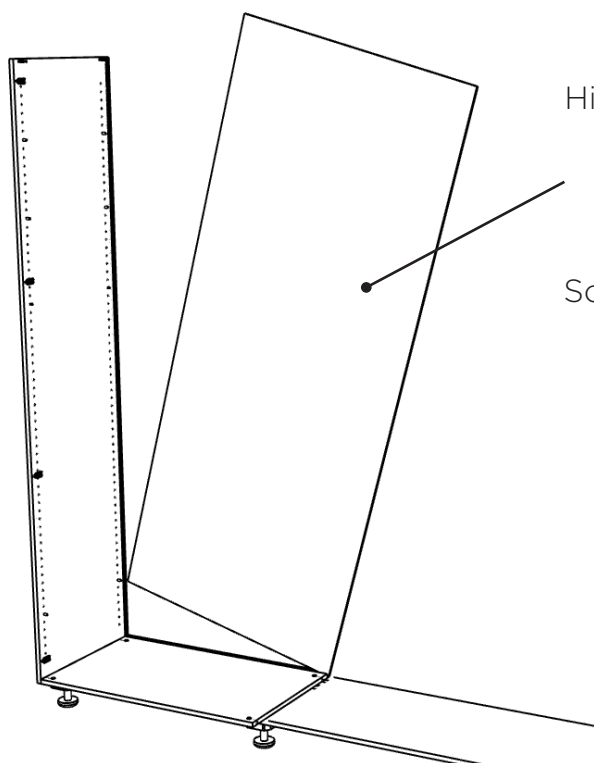


Nu plaatsen we de rug in de module.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de achterzijde van de kast:

*Dressing kast > **D1 RUG** = Module 1 Rug*

Schuif de rug van de kast in de groef van de linkerzijde en bodem van de module.

Dit gaat het makkelijkst door de rug overhoeks in de groef te schuiven.



Opgepast: zorg dat de sticker aan de binnenkant van de kast zit.

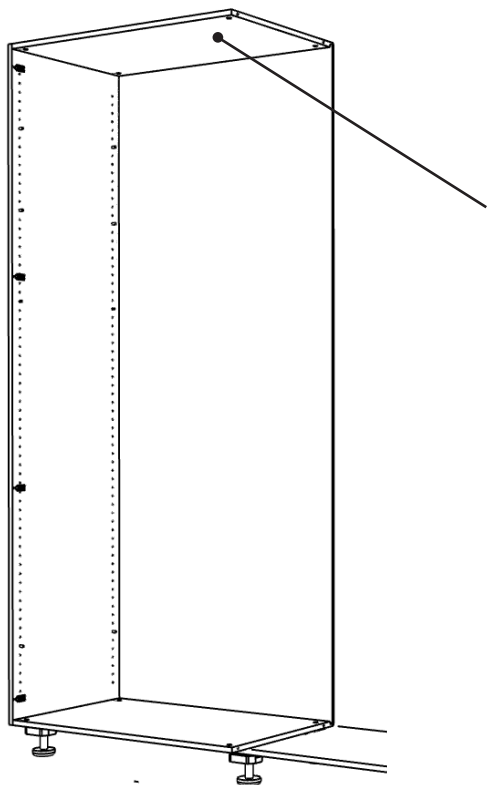

Nu plaatsen we de top van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de top van de kast:

*Dressing kast > **D1 TOP** = Module 1 Top*

Voor de bevestiging van de Top gaan we terug Minifix (man) in Minifix (vrouw) schuiven. Minifix (vrouw) is reeds gemonteerd in de top plank.

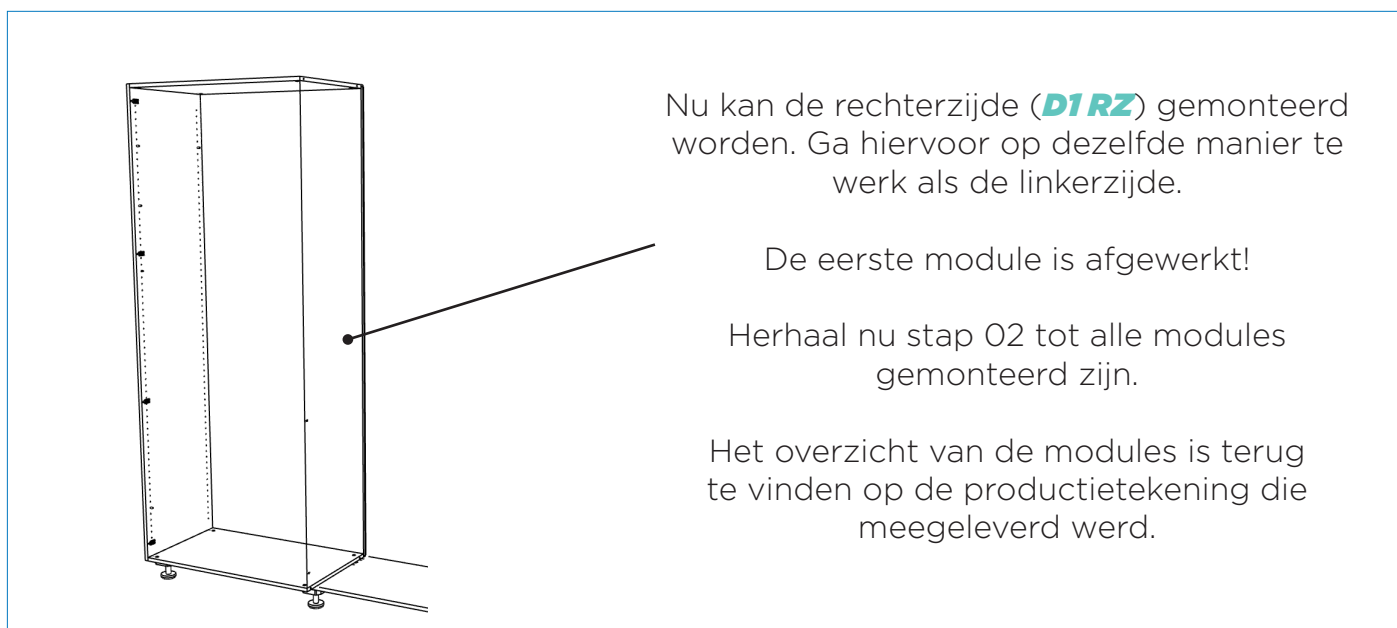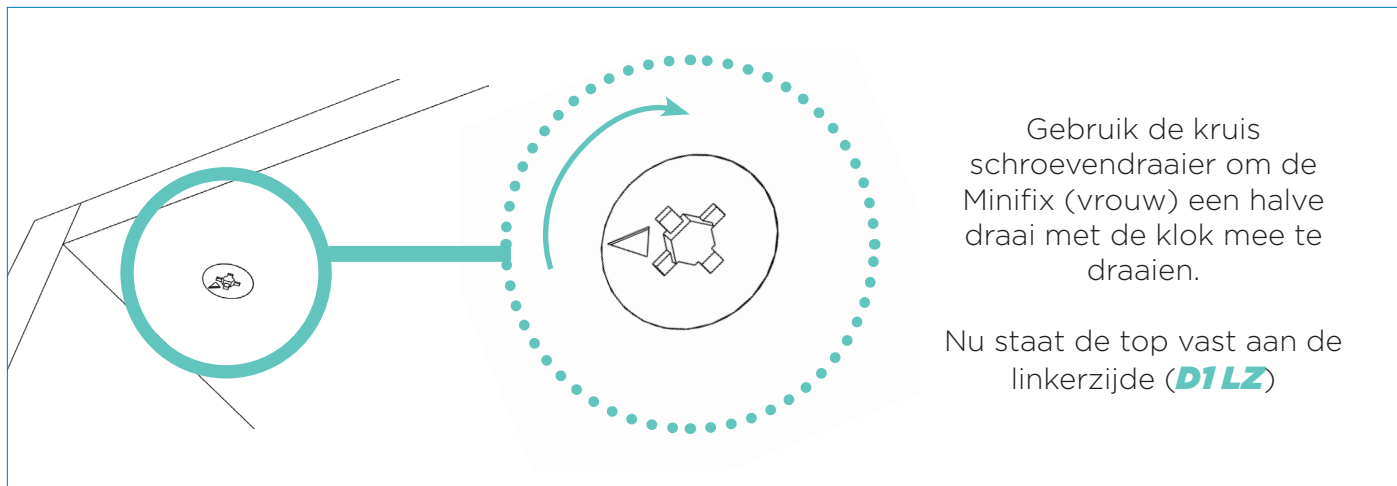




03 MONTAGE VAN DE MODULE SCHUINE ZIJDE

Heb je een kast met een schuine rug? Sla dan deze stap over en ga meteen naar p.12

Kijk op het etiket voor de lange zijde. Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Kast met Schuine Linkse Zijde > **SLZ1***
*Kast met Schuine Rechtse Zijde > **SRZ1***


Leg de lange zijkant op de grond. Neem het zakje Minifix Man en schroef deze 2x onderaan in de zijkant en 2x bovenaan in de zijkant. **SLZ1**
4 Minifix man per zijde.

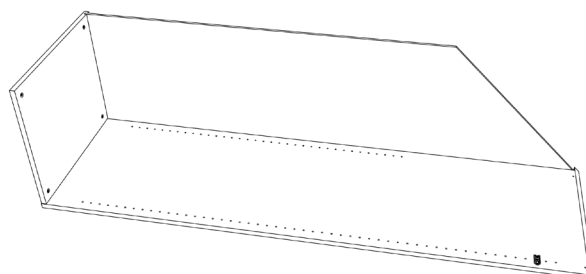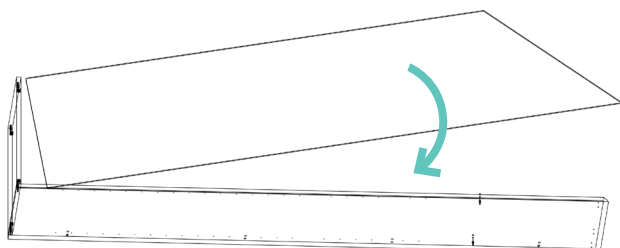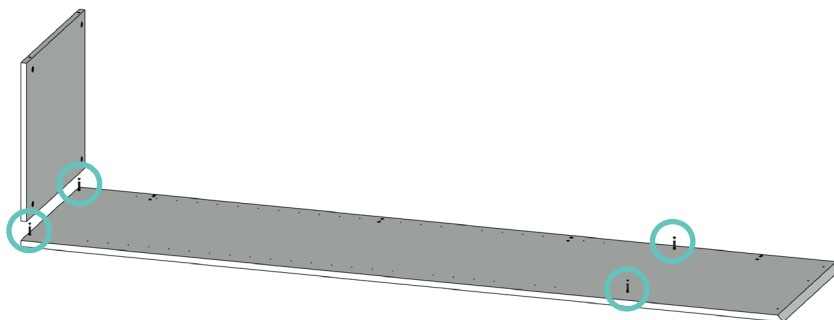


In de bodem en de zijkant werd een gleuf ingefreesd.
Schuif de rug in deze gleuven.




Bevestig de vaste legger **SLZ1_VL** door de minifix man te verbinden met de minifix vrouw.

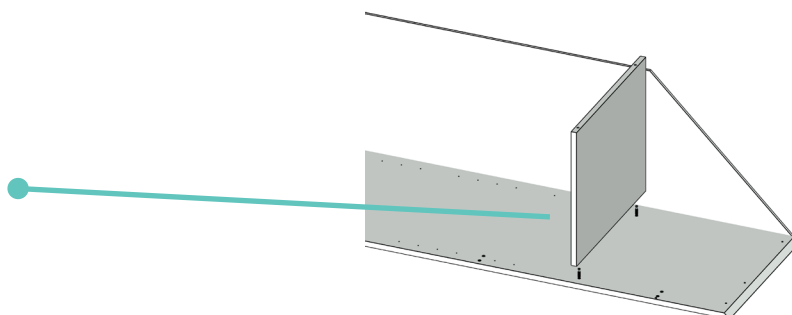


Neem de korte zijkant van de kast en bevestig deze ook door de minifix man en minifix vrouw met elkaar te verbinden.

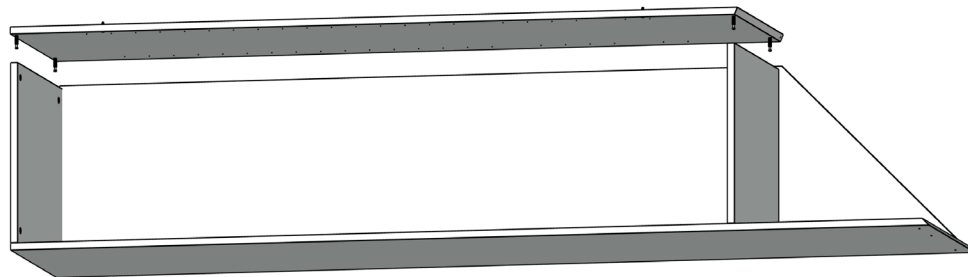


Om de top te plaatsen, breng je eerst enkele dotjes parabond op de zijkanten van de kast. Schuif daarna de top tussen de twee zijkanten van de kast. Zorg ervoor dat de drie delen bovenaan mooi gelijk komen.

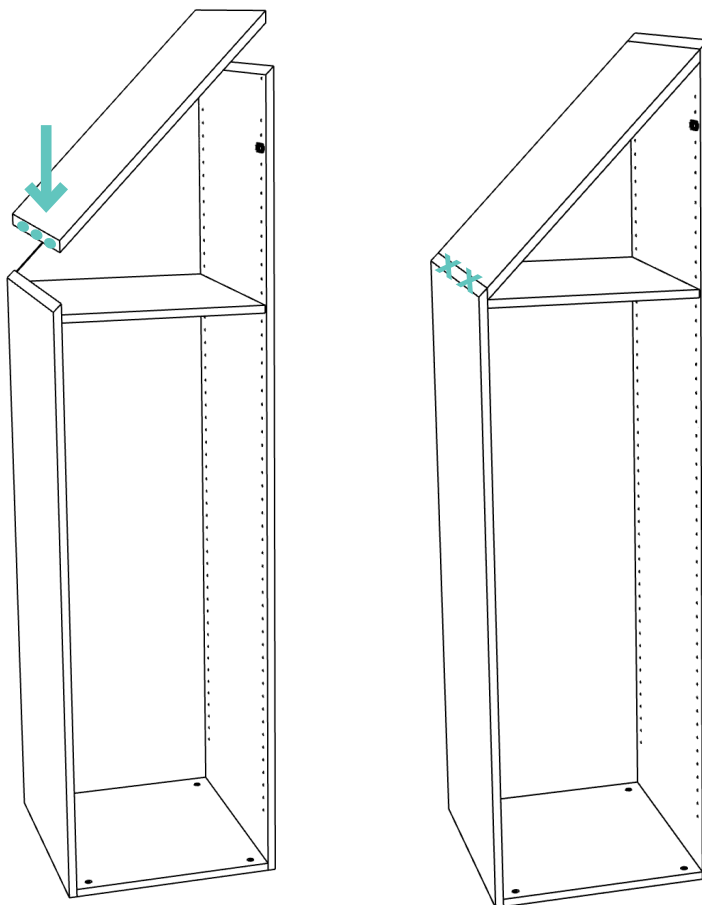

TIP: Als de top geïnstalleerd is, kan je 2 velletjes tape hangen op de module zodat de lijm (parabond) goed en snel kan drogen. Zie groene kruisjes.

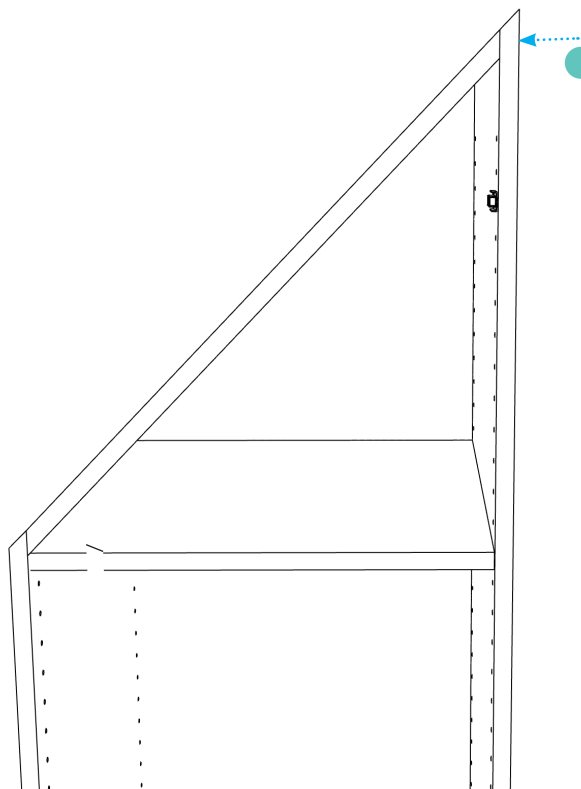


Nu gaan we de top fixeren. Gebruik hiervoor 2 tot 5 vijzen van 3,5 x 30 en plaats deze **in de voorziene gaatjes**.

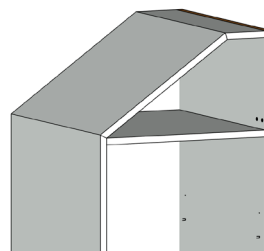

Heb je een stuk platte TOP?
Verbind deze dan aan de hand van een minifix man en minifix vrouw.

Plaats de module hierna recht op de sokkel.

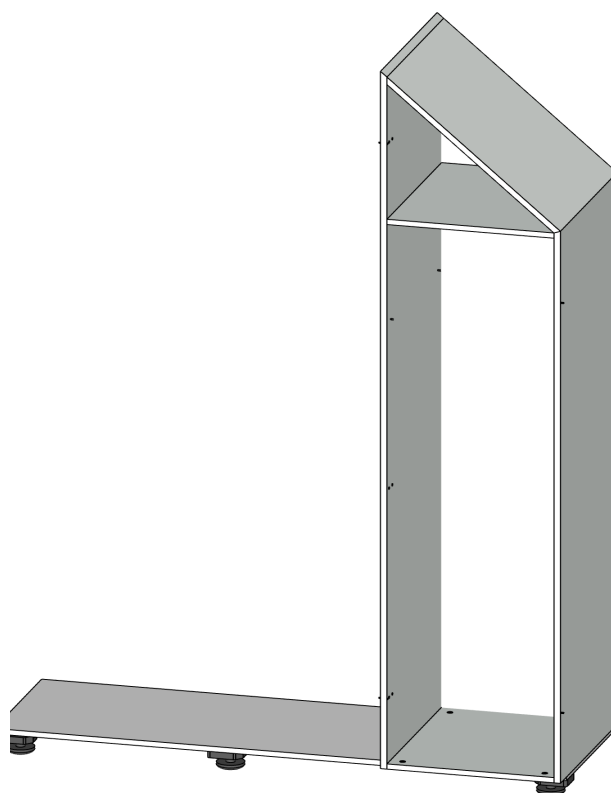


--Herhaal deze stappen voor alle modules met een schuine zijde--


04 MONTAGE VAN DE MODULE SCHUINE RUG

Kijk op het etiket voor de lange zijde. Hieronder staat een fictief voorbeeld:


*Module 1 met Schuine Linkse rug Rechtse zijde > **SA1_RZ***

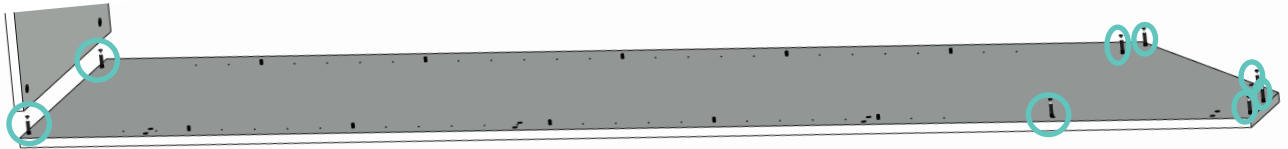

Leg de lange zijkant op de grond. Neem het zakje Minifix Man en schroef deze **2x onderaan** in de zijkant en **6x bovenaan** in de zijkant. **SA1_RZ** 4 Minifix man per zijde.

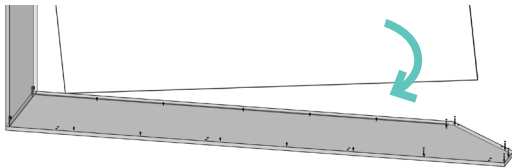

In de bodem en de zijkant werd een gleuf ingefreesd. Schuif de rug in deze gleuven.

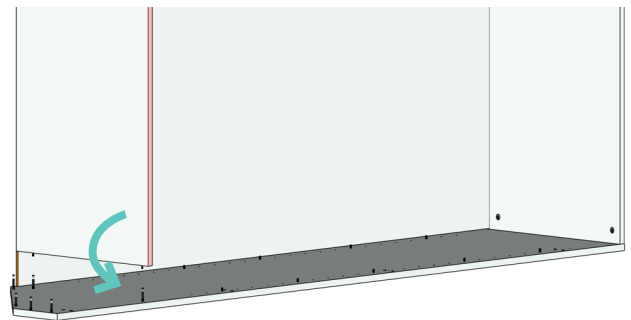


Bevestig de vaste legger **SA1_VL** vast door de minifix man en vrouw met elkaar te verbinden.

Opgelet! Zorg ervoor dat de minifix vrouw zich aan de onderkant bevindt.




Bevestig de top **SA1_TOP** door de minifix man te verbinden met de minifix vrouw.

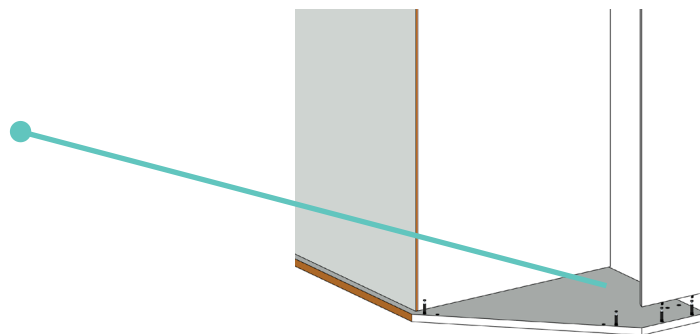


Bevestig vervolgens ook de schuine top **SA1_SCH** door de minifix man te verbinden met de minifix vrouw.

Opgelet! Zorg ervoor dat de minifix vrouw zich aan de bovenkant bevindt.

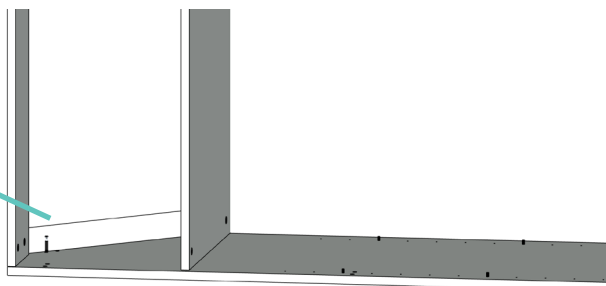

Neem de andere zijwand **SA1_LZ** van de kast en bevestig deze ook door de minifix man en minifix vrouw met elkaar te verbinden.

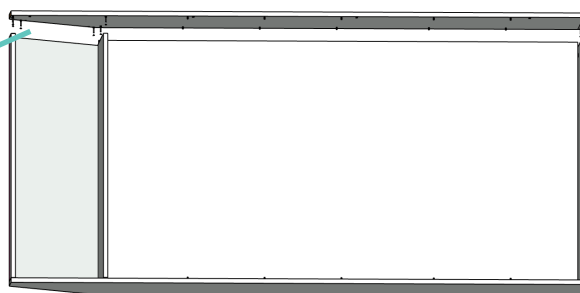

Plaats de module hierna recht op de sokkel.



--Herhaal deze stappen voor alle modules met een schuine rug--

05 DE INRICHTING

Kijk op het etiket voor de vaste legplank. Hieronder staat een fictief voorbeeld:



*Dressing kast > **D1 VL** = Dressing 1 Vaste legplank*

We beginnen met de vaste legplank. Deze zorgt voor stevigheid en is dus **onmisbaar**.



OPMERKING: Indien je kast lager is dan 120 cm heb je geen vaste legplank.

De vaste legplank kan je vinden door op het etiket te kijken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Dressing kast > **M1 VL** = Module 1 Vaste Legplank* bij de keuze van de positie.

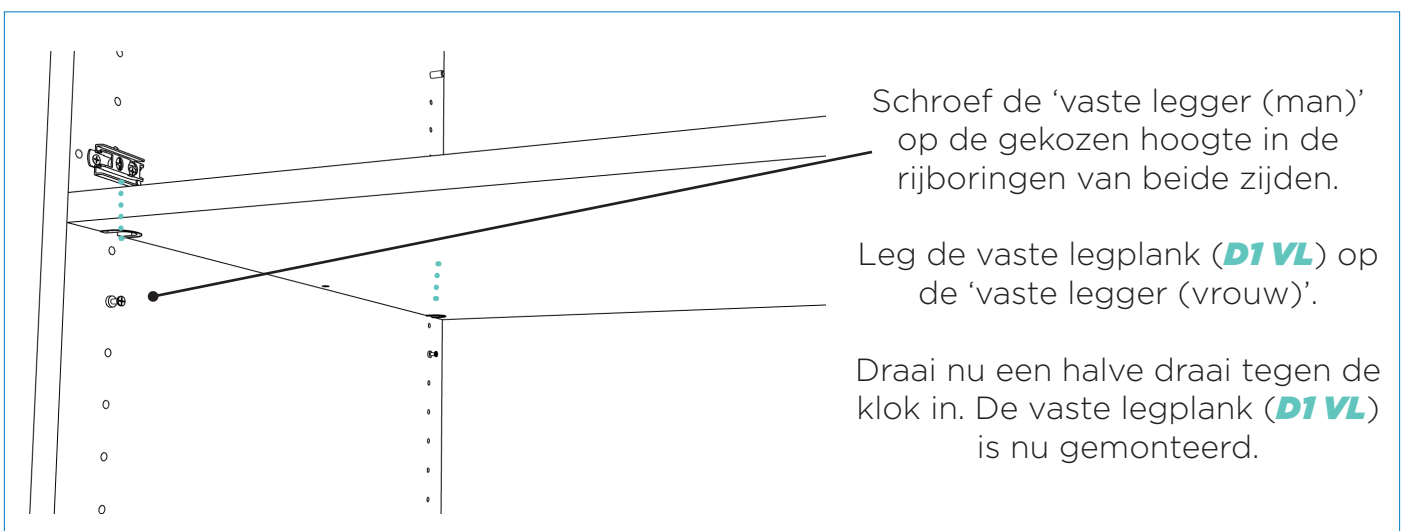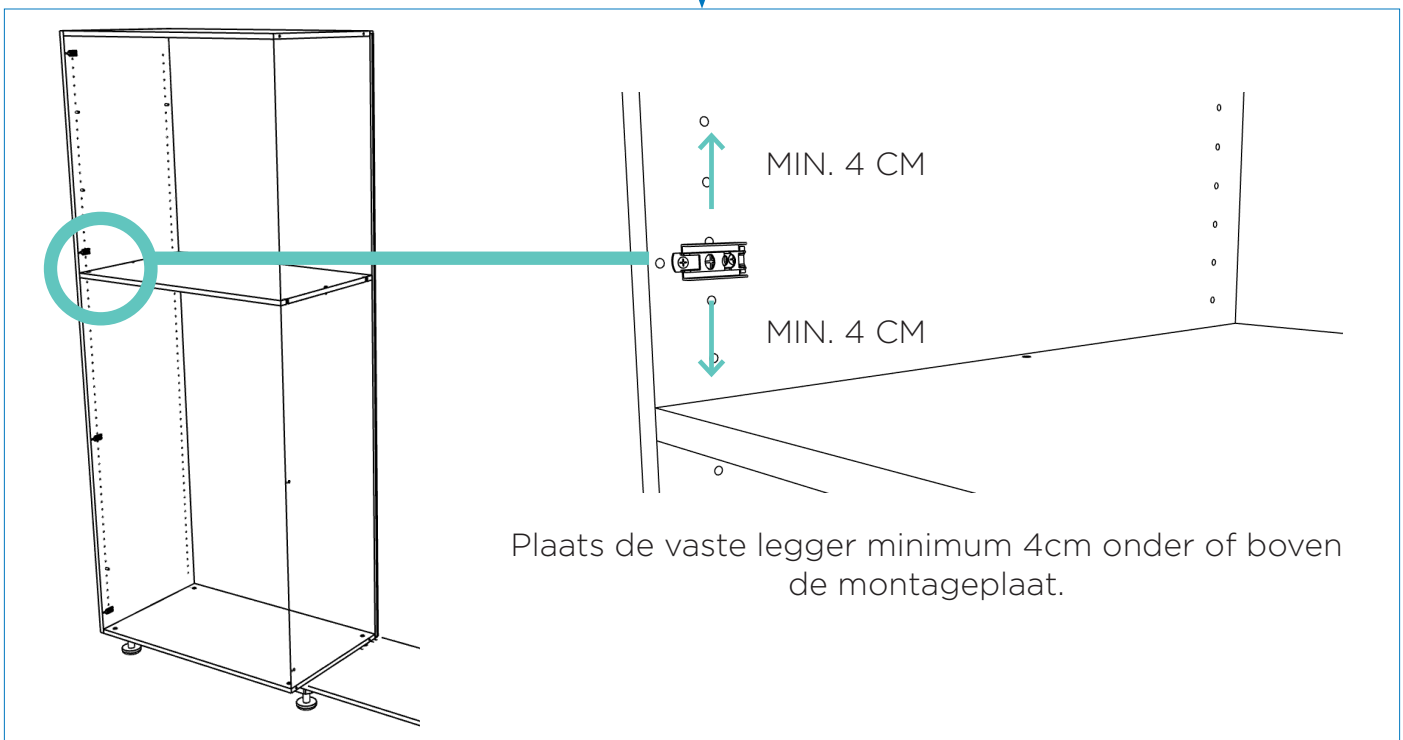


05.1 Optie: Installatie van de kledijbar

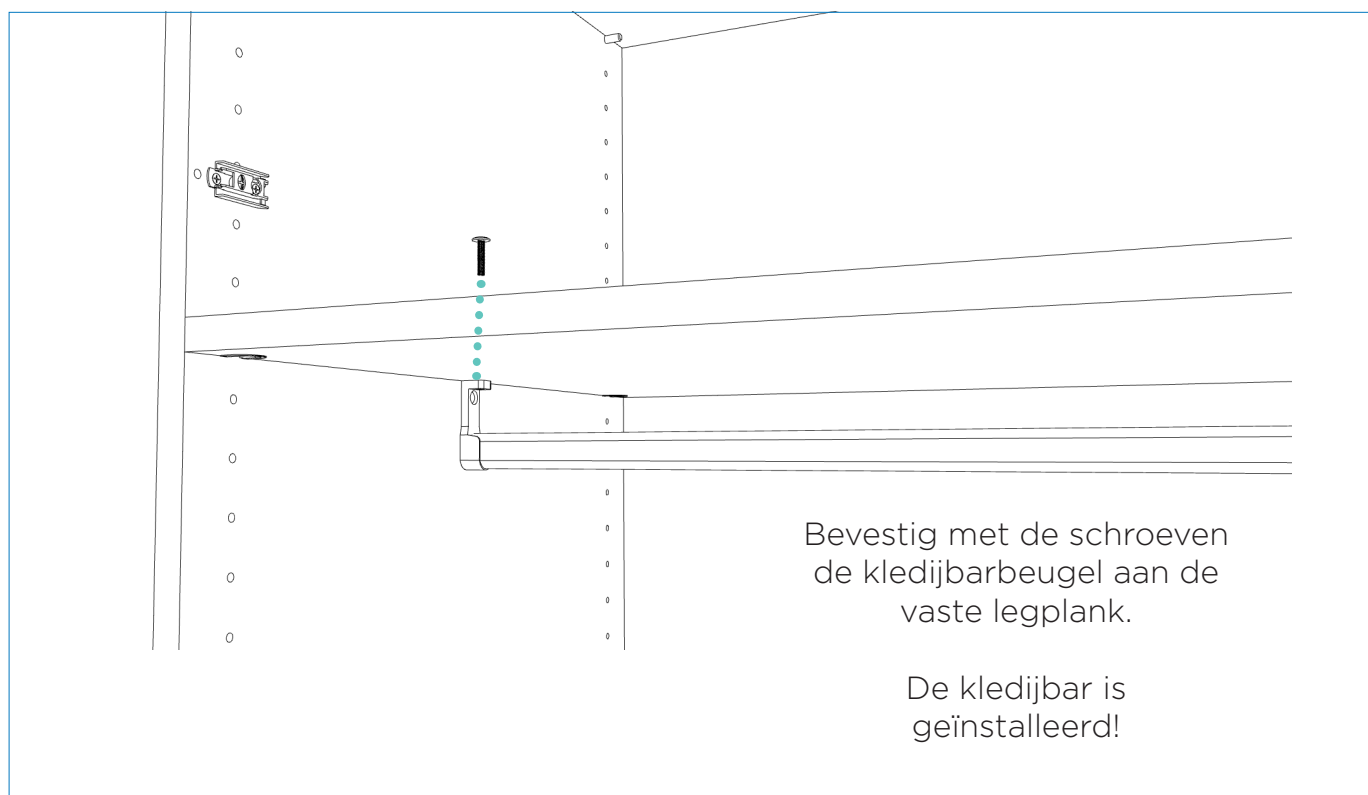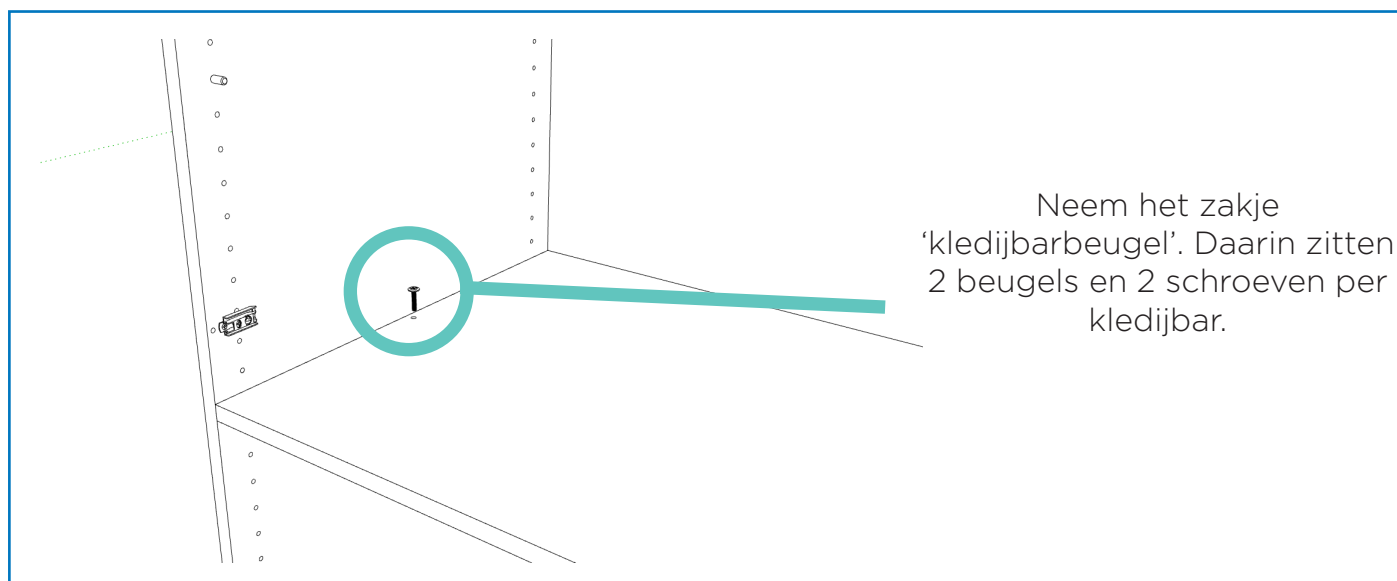

05.2 Optie: Installatie van de schuiflades

Lades worden nadien geleverd. (De fronten van de lades ontving je al.)
De kast kun je ondertussen wel volledig monteren.

Je ontvangt van ons een mail met de exacte leverdatum van jouw lades.

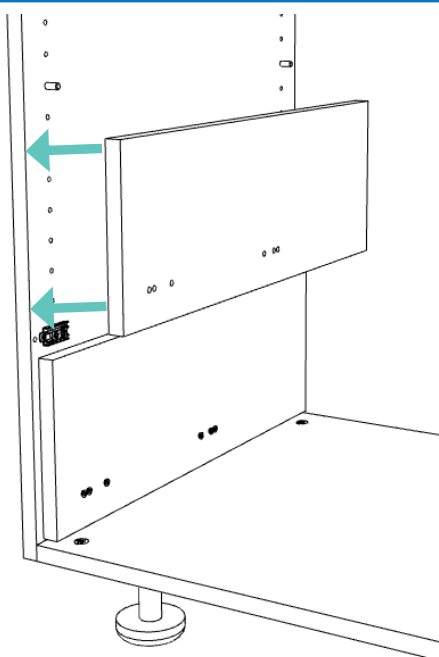

Op de zijkanten van de kast (**D1LZ** en **D1RZ**) komen ter hoogte van de lades verdikkingen op de wand. Dit is nodig om de lade te installeren.

Duw de extra plank (het tussenstuk) op de juiste positie met behulp van de houten deuvels.

OPMERKING 1:


Heb je een enkele module, met 1 deur?
Dan komt deze verdikking maar aan 1 zijkant:
De kant van de scharnieren.

OPMERKING 2:

Koos je voor een open module, zonder deur(en)?
Dan hoef je geen verdikkingen te monteren.



Als het tussenstuk gepositioneerd is, schroef je deze extra vast met twee **schroeven van 3,5 x 30 mm** in de voorziene gaatjes. Schroef deze van binnen naar buiten.

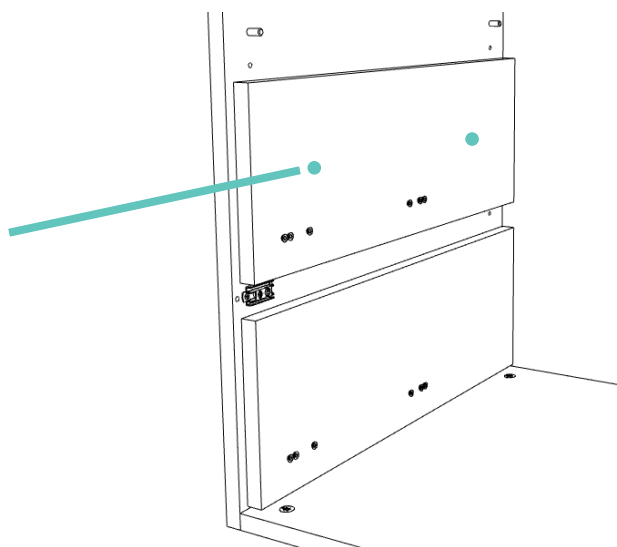




Scan de QR-code en bekijk ook de **videohandleidingen** om je lades te installeren.



Lades ontvangen? Dan installeer je ze zo:


Monteer het front (de voorzijde) aan de lade.
Steek de ladefrontbevestigingen in de voorziene voorgeboorde gaatjes en schroef ze vast met een kruisschroevendraaier.

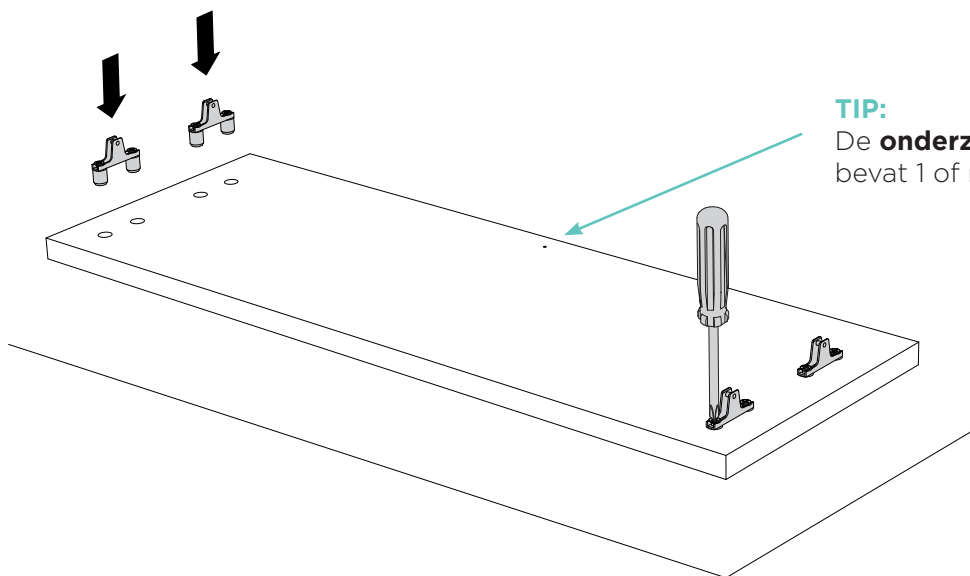



TIP:


De **onderzijde** van het front bevat 1 of meerdere gaatjes.

OPMERKING: Het aantal frontbevestigingen hangt af van de hoogte van je lade.

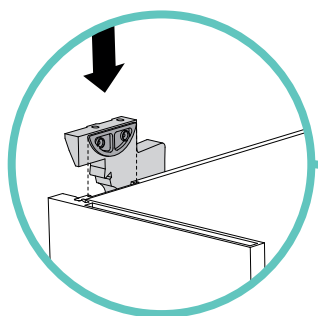


Schuif beide koppelingen van bovenaf in de gefreesde uitsparingen in de bodem van je lade.

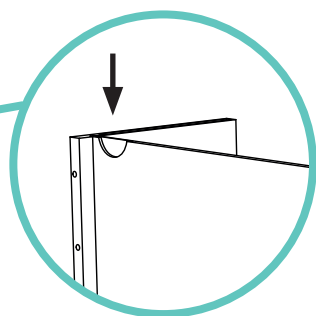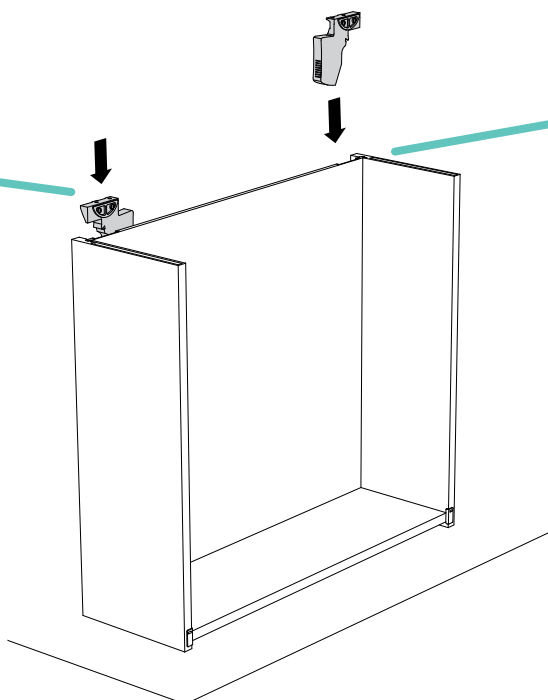

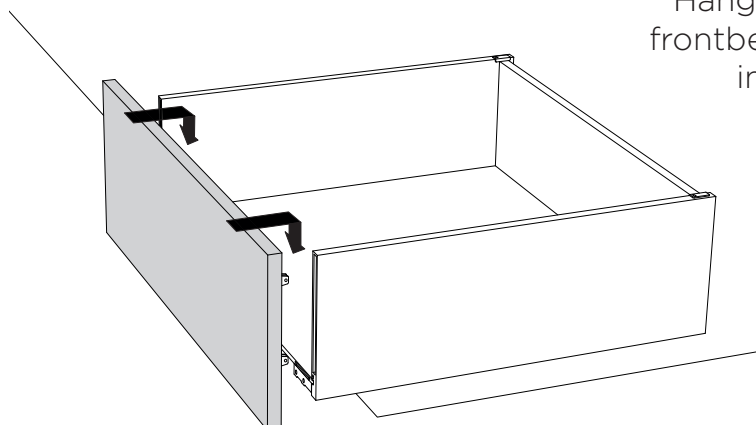


Hang het front aan de lade door de frontbevestigingen over de fronthaken in de ladezijkant te hangen.

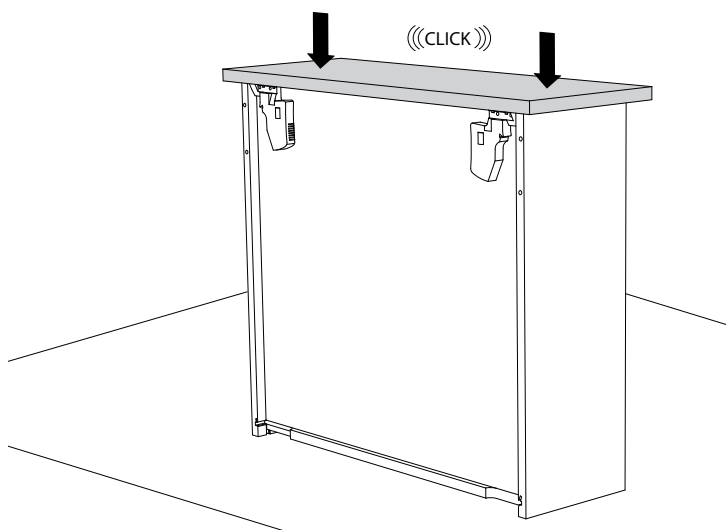

Zet de lade op de laderug.
Druk op het front tot het vastklikt.

OPMERKING:

Zit de front verkeerd?
Dan kan je die eenvoudig
terug losmaken. Zie p 19

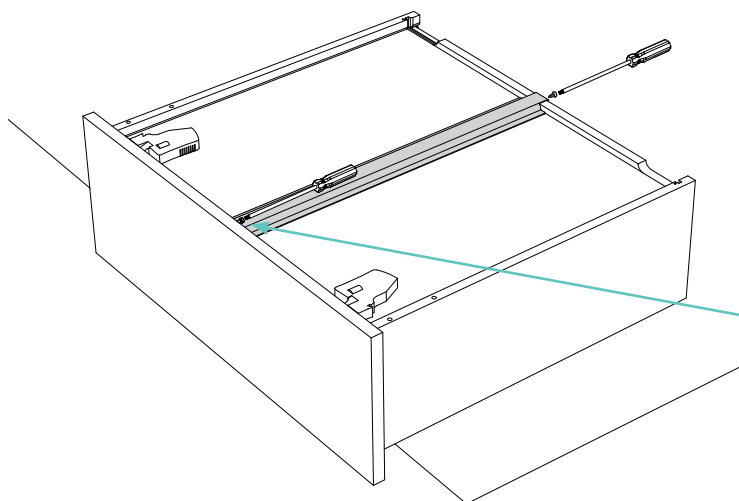


OPTIE: LADEVERSTEVIGER

Optioneel kan je de
ladeversteviger toevoegen en
vastschroeven.
Dit is enkel nodig wanneer de lade
zwaar beladen zal worden.

OPMERKING:

In het front werd hiervoor geen gaatje
voorgeboord, enkel afgepunt.

EXTRA INFO: FRONT LOSMAKEN

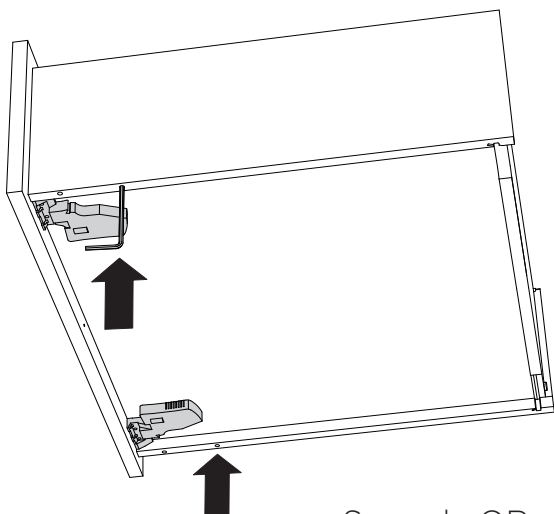

Zit de front verkeerd? Dan kan je die eenvoudig terug losmaken.

Maak eerst de ladeversteviger terug los. (Indien je deze gemonteerd hebt.)


Duw met een Torx T20 schroevendraaier of inbus-sleutel in het tweede gaatje (verst van het front). Zo klikt het front los.

Scan de QR-code en bekijk de **video-handleidingen** om je frontlades los te maken.




Nu installeren we de ladegeleiders.




Positioneer de ladegeleider zodat deze gelijk komt met de voorziene gaten. Voorzie minimum 2 cm ruimte vanaf de voorkant van de verdikking. Bevestig deze met de **'Euroschroeven'**.

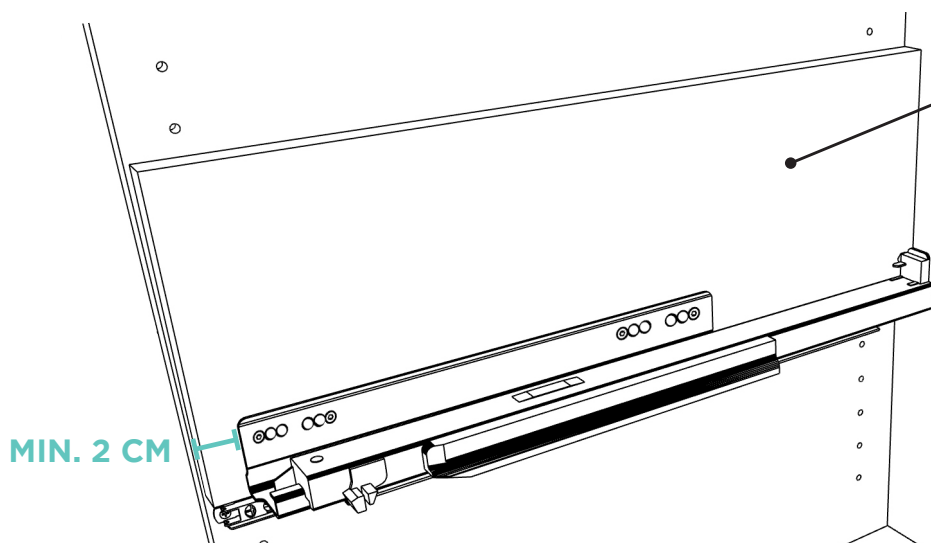

OPMERKING: Waar er geen verdikking geplaatst werd, positioneer je de ladegeleider rechtstreeks op de zijwand van de kast.

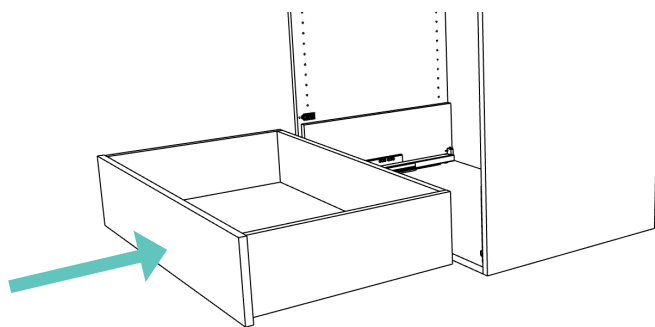


Zet de lade op de ladegeleiders in de kast.
Schuif de lade stevig dicht.

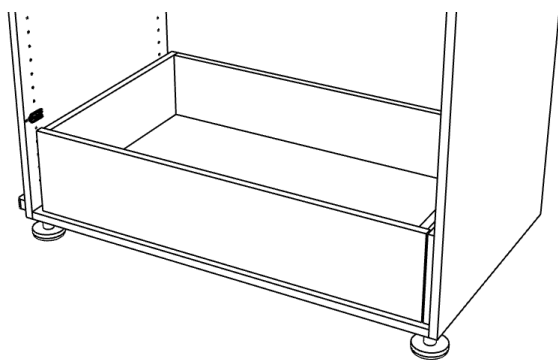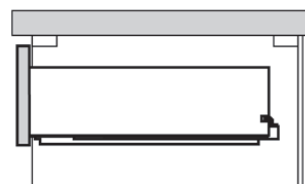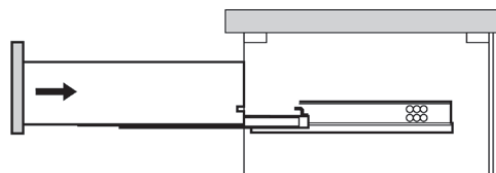

Herhaal deze stap voor
alle lades. Op het etiket is de **onderste
lade** te herkennen aan **LA1**, de lade
daarboven aan **LA2**, enzovoort...
(De nummering van de lades loopt dus van
onder naar boven)


Good job!
De lades zijn geïnstalleerd!

EXTRA INFO: LADE ER TERUG UIT HALEN

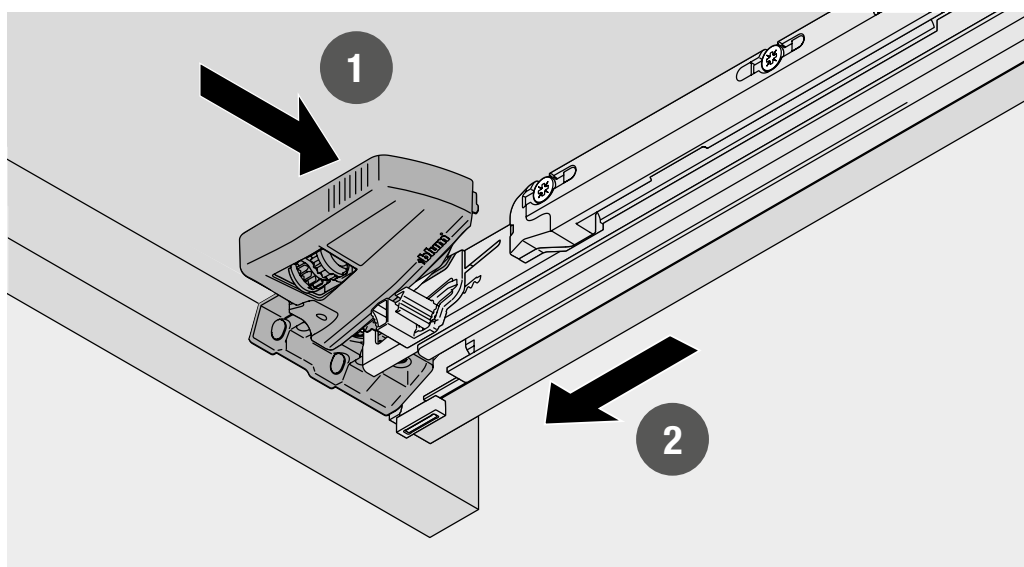

EXTRA INFO: LADES BIJREGELEN

Indien nodig, kun je het front en de lades nog in verschillende richtingen bijregelen.

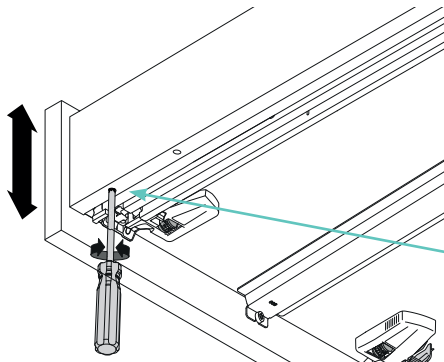


Fronthoogte bijregelen


Het eerste gat (dichtst bij het front) kan je gebruiken om de hoogte van het front aan te passen, en zo een mooier voegbeeld te creëren.

OPGELET: Gebruik dit gat NOOIT vooraleer de lade in de kast werd gemonteerd!


Zijdelingse verstelling

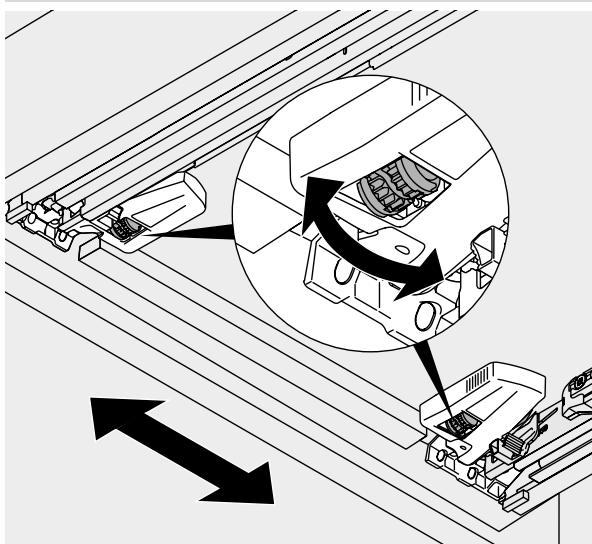


Compensatie zijdelingse verstelling

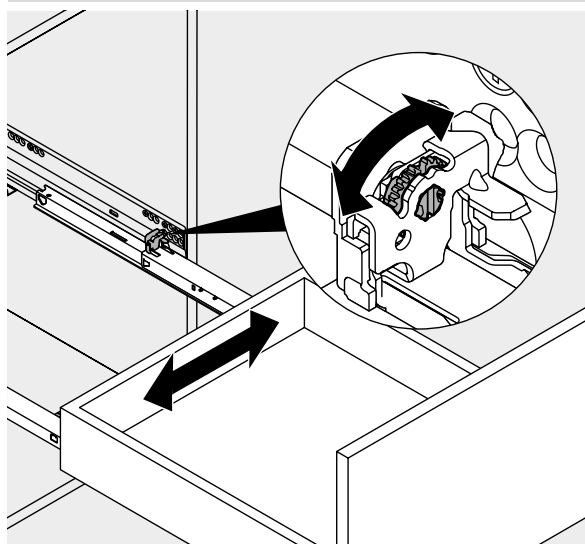


Hoogteverstelling: + 3mm

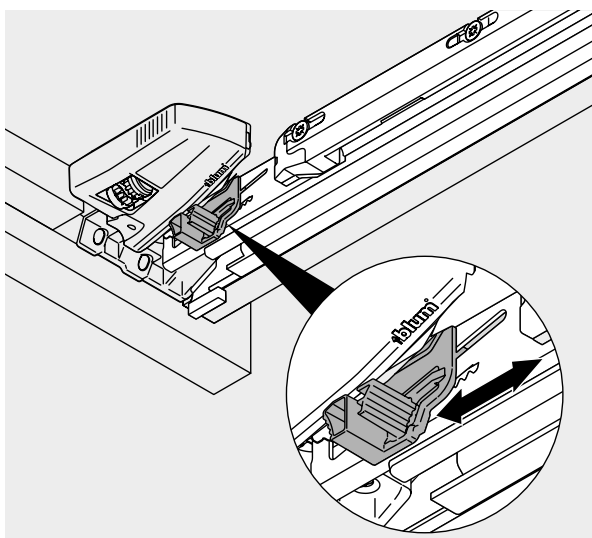


Neigingsverstelling

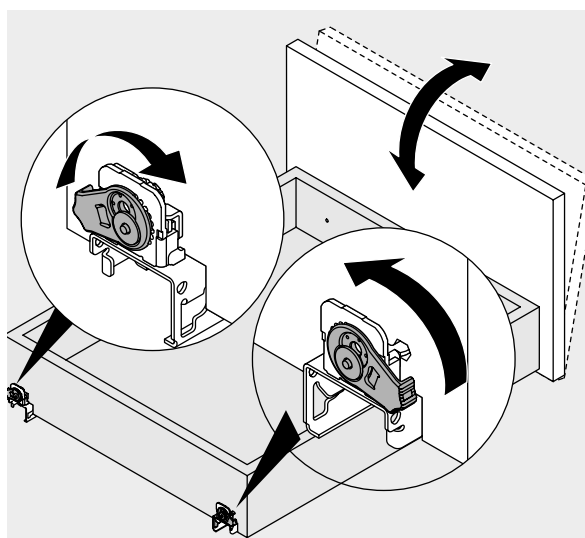

05.3 Optie: Installatie van de kledinglift

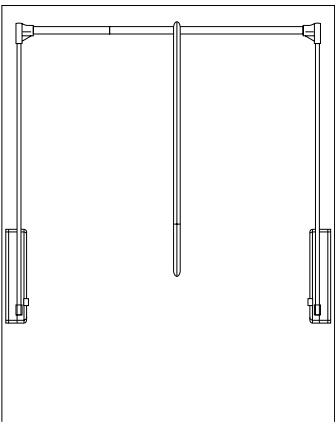


Alle benodigde onderdelen voor de installatie van de kledinglift bevinden zich in de doos van de kledinglift.

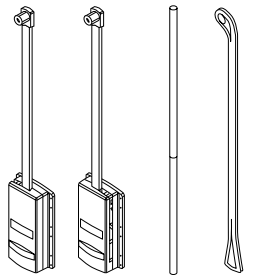

OPMERKING:
Deze onderdelen heb je niet nodig.




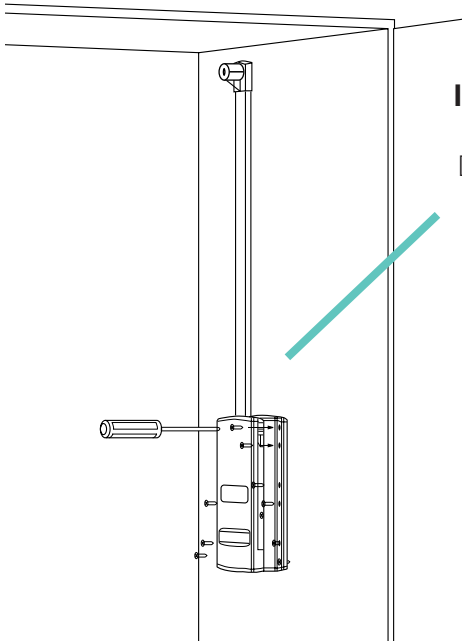


Monteer de rechter- en linkerarm met de bijgeleverde schroeven.
De positie van de gaatjes werd vooraf afgepunt.

Pas de lengte van de kledingstang aan volgens de breedte van je kast.

Trek de armen naar beneden en **steek de kledingstang in de hoekverbindingen.**
Draai de Torx-schroeven vast met een sterren- of inbussleutel van 4 mm.

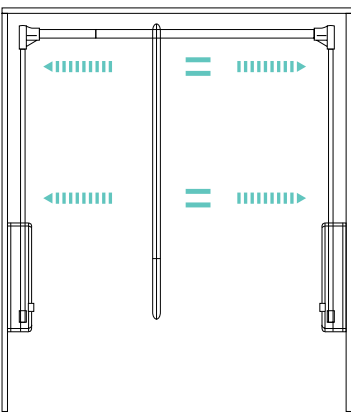


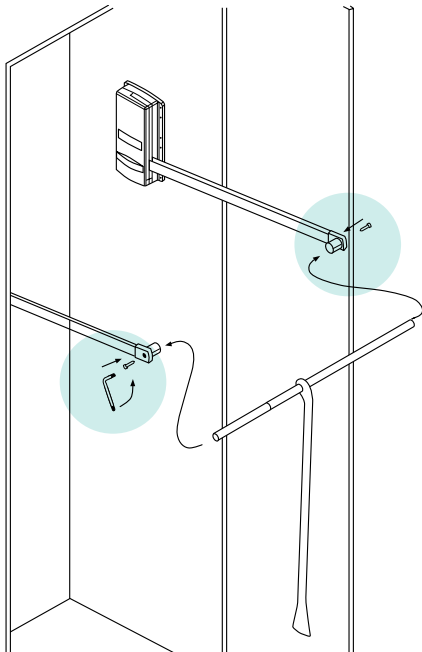

Plaats de trekstang in het midden van de kledinglift.
Breng de lift omhoog.

Plaats de aanslagbuffer.


Klaar!

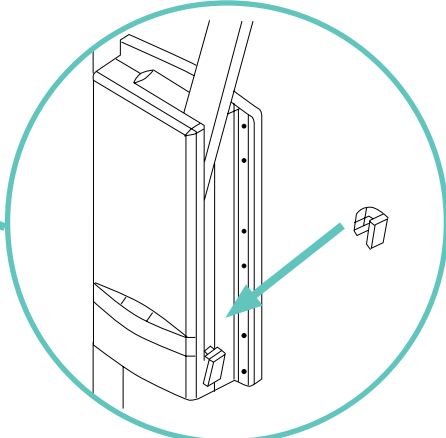

05.4 Optie: Installatie van de legplanken


Kijk op het etiket om de legplank terug te vinden.
Hieronder staat een fictief voorbeeld.

*Dressing kast > **D1 L1** = Dressing 1_Legplank*

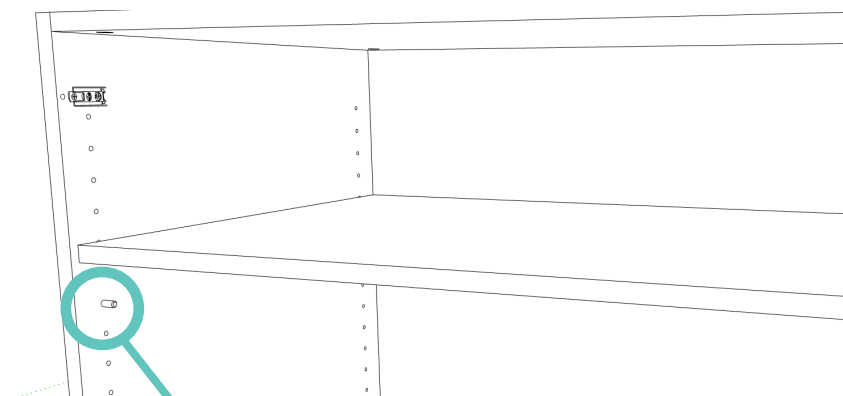

Druk de '**Legplankdragers**' in de
voorziene rij gaatjes.

Laat de legplank rusten op de
'Legplankdragers'

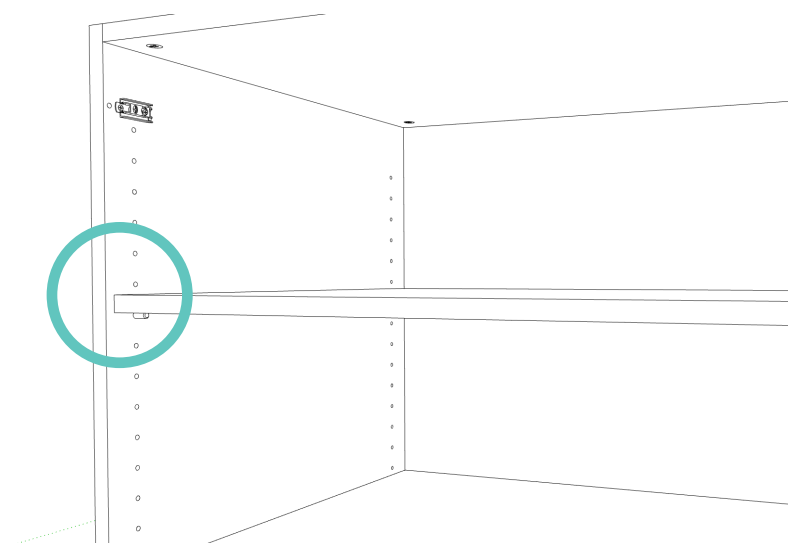

06 FIXATIE VAN DE KAST

06.1 Installatie van de tegenzetzijde(n)

LET OP: Deze stap is enkel voor een **vrijstaande** of **halfvrijstaande kast**.

Tegenzetzijden zijn de zijwanden links en/of rechts van je kast.

A) Vrijstaande kast:

Bij een vrijstaande kast komen aan beide kanten van de kast tegenzetzijden.

B) Half vrijstaande kast:

Bij een half vrijstaande kast komt er een tegenzetzijde langs de vrijstaande (zichtbare) kant van je kast.

Langs de kant van de muur komt een paslat.

(De uitleg over de installatie van een paslat staat verder in deze handleiding. p. 27)

C) Kast tussen twee muren:

Sla deze stap over.

Een vrijstaande kast heeft geen tegenzetzijden.



Langs beide kanten komen paslatten.

(De uitleg over de installatie van paslatten staat verder in deze handleiding. p. 27)



De tegenzetzijde(n) kan je terugvinden door op het etiket te kijken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld.

*Dressing kast > **D1 TZL1** = Module 1 Tegenzetzijde Links 1*

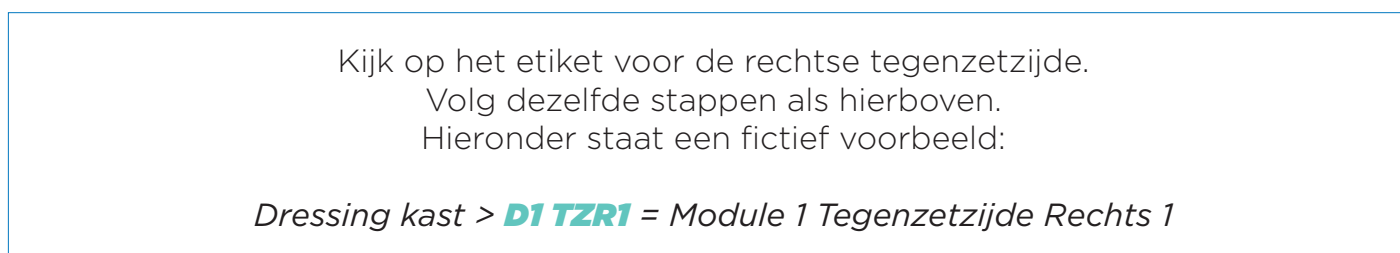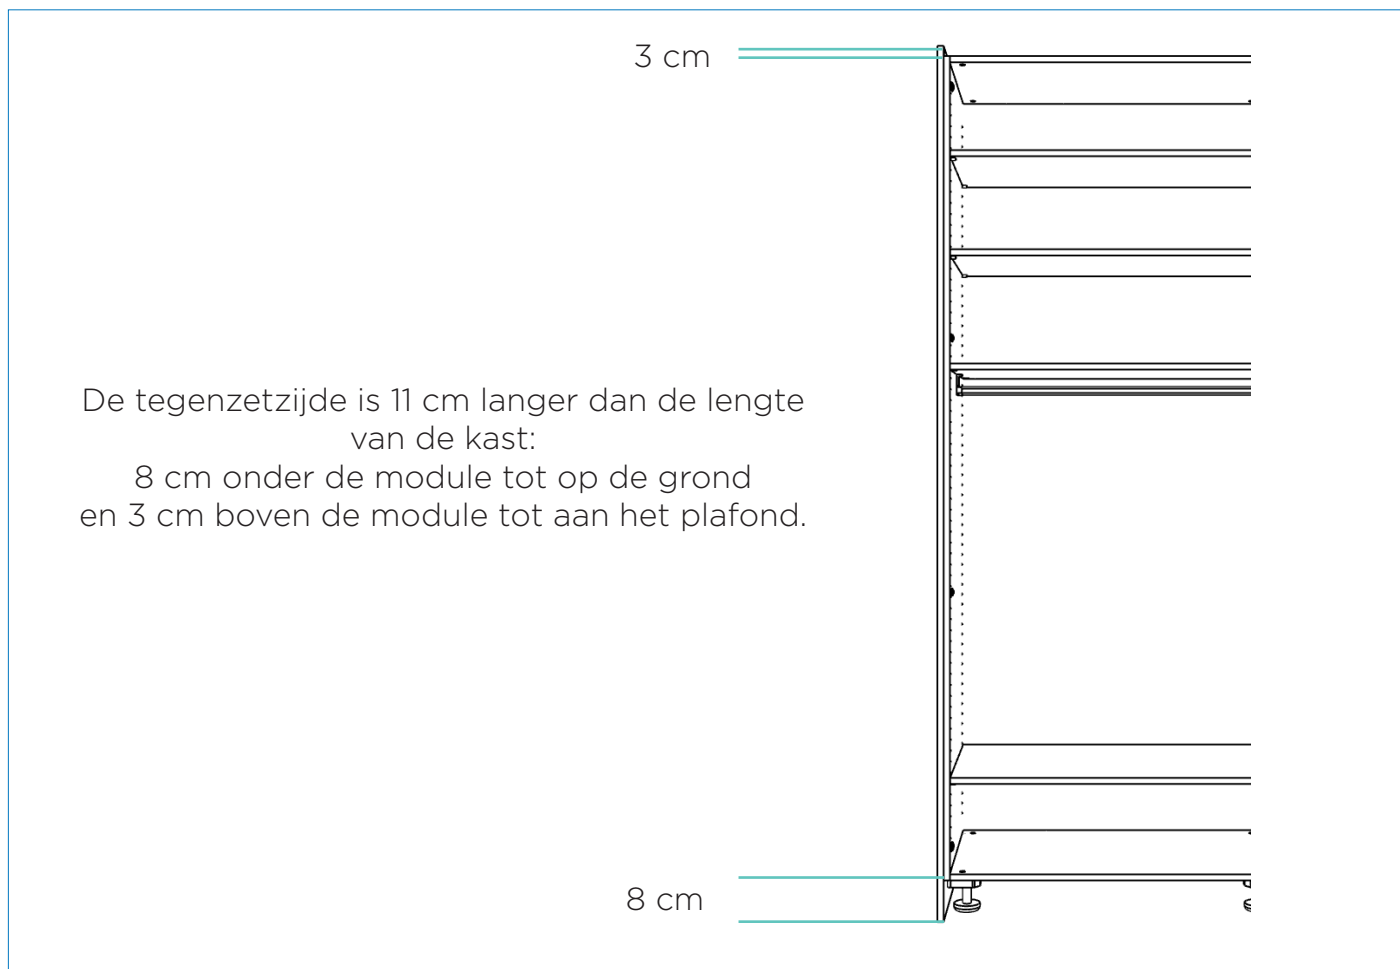

06.2 Installatie van de plint onderaan

De plint kan je terugvinden door op het etiket te kijken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

SOK_FR1 = Sokkel 1 Front



A) Vrijstaande kast:


De plint is even lang als de kast. Deze komt links en rechts tegen de tegenzetzijde.

B) Half vrijstaande kast:

De plint is langer dan de volledige lengte van de kast:
Langs de kant van de muur is deze 5 cm langer, langs de vrijstaande kant komt deze tegen de tegenzetzijde.

C) Kast tussen 2 muren:

De plint is 5 cm langer langs beide zijden.

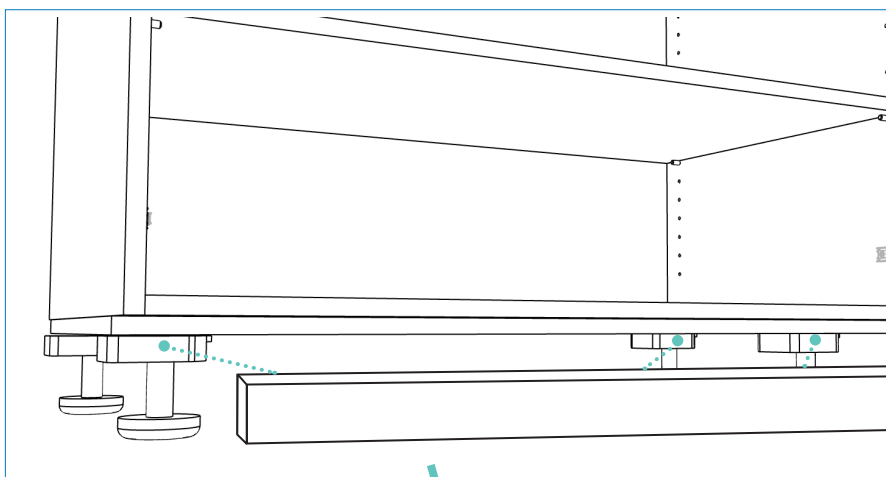

Breng een paar dotjes parabond (montagelijm) aan op de pootjes van de sokkel.


De plint ligt steeds dieper dan de kast zelf.

Lijm de plint vast.

OPMERKING:

Plaats de afgewerkte (afgeplakte) zijde langs onder, de kant van de vloer.

Zie zijaanzicht

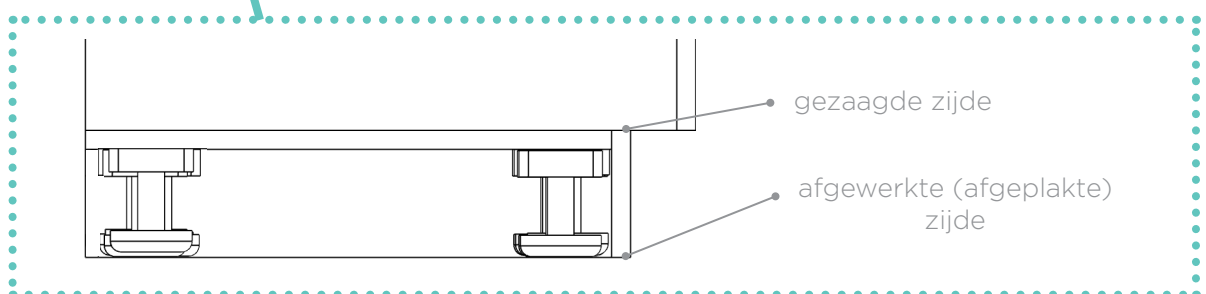

06.3 Installatie van de paslat(ten)

Paslatten zijn de afwerkingslatten links, rechts en bovenaan van de maatkast die de kast mooi laten aansluiten met de muren en het plafond.

A) Paslatten ontvangen 'Op maat'


Ga dan verder met de installatie.

B) Paslatten ontvangen in 'Overmaat'

Dan werden de paslatten te groot meegegeven. Zaag eerst jouw paslatten tot op de millimeter juist. Ga dan verder met de installatie.

C) Paslatten 'Op maat nageleverd'

Meet op hoe hoog en breed jouw paslatten moeten zijn. Geef de afmetingen door via jouw account. Scan onderstaande QR code. De paslatten worden dan bij je thuis geleverd.

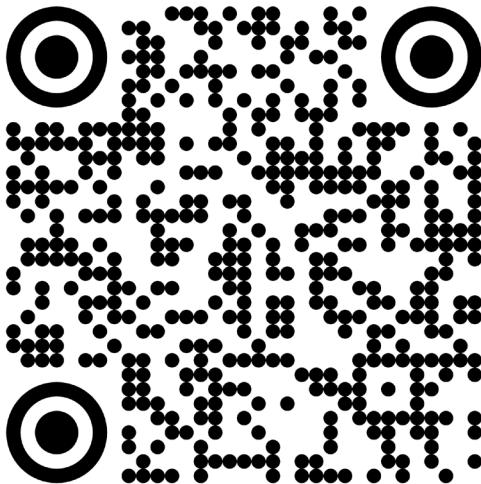

Paslatten op maat nageleverd

Scan de QR code en geef jouw afmetingen voor de paslatten op maat nageleverd door.

Installatie van de paslatten links en/of rechts

LET OP: Deze stap is enkel voor een **half vrijstaande kast** of een **kast tussen 2 muren**.

De linkse paslat vind je door op het etiket te kijken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:




DPLL1 = Dubbele Paslat Links 1



De paslatten hebben een dubbele dikte:
De voorste paslat dient gelijk te lopen met de deuren.

Plaats de gezaagde zijde van de dubbele paslat langs de kant van de muur.

BOVENAANZICHT

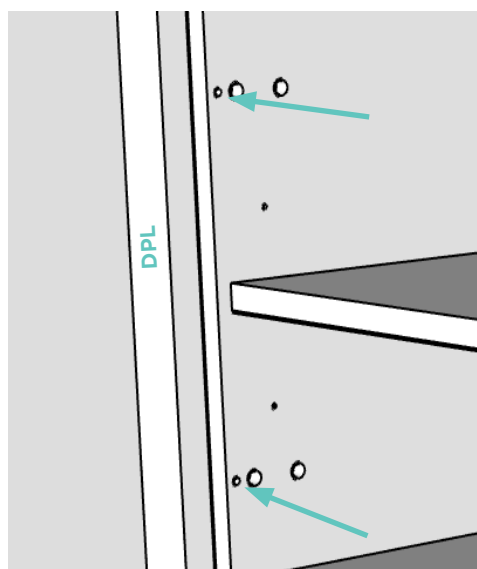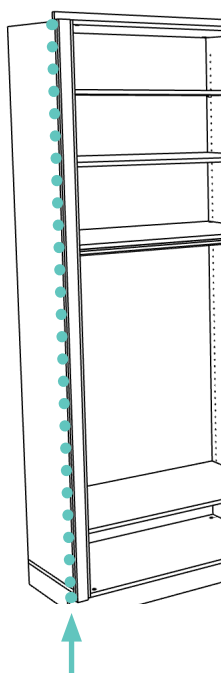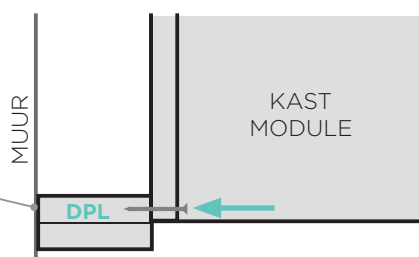

Op de zijkant van de module zijn al 2 boringen voorzien om de paslatten vast te schroeven.

Plaats de paslat met de onafgewerkte kant, waar de spaanderplaat zichtbaar is, naar de muur gericht.

Schuif nu de dubbele paslatten tussen de kast en de muur, zodat ze overeenkomen met de voorziene boringen aan de zijkant van de module.

Om ervoor te zorgen dat de paslatten stevig vastzitten, breng je een paar dotjes **Parabond** aan op de muur.

Vervolgens schroef je de paslatten vast met **schroeven van 3,5 x 50 mm** door de voorziene boringen.

Heb je een hoge kast?
Schroef de paslatten nog op extra plaatsen vast.

Kies hiervoor zelf enkele extra plaatsen langs dezelfde lijn als de bestaande boringen en schroef ze vast met schroeven van 3,5 x 50 mm.


Installatie van de paslat bovenaan: Opstop plafond

Het opstop plafond vind je door op het etiket te kijken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

OP1_FR = *Opstop 1 Front*




Het opstop plafond plaatsen we bovenaan gelijk met de voorzijde van de module (zonder de deuren).
Breng hiervoor terug een paar dotjes **Parabond** aan op de bovenkant van de kast.

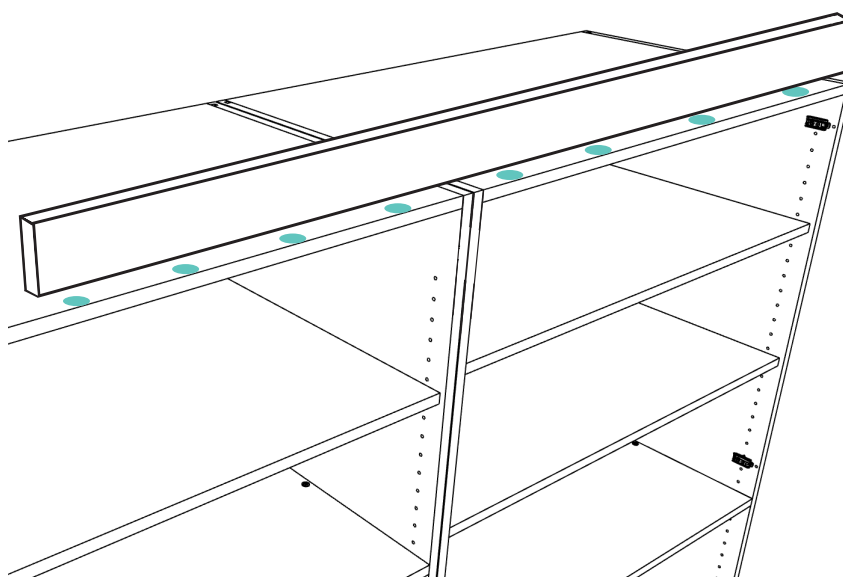


Good job! Je kast is nu perfect gefixeerd!


A) Vrijstaande kast

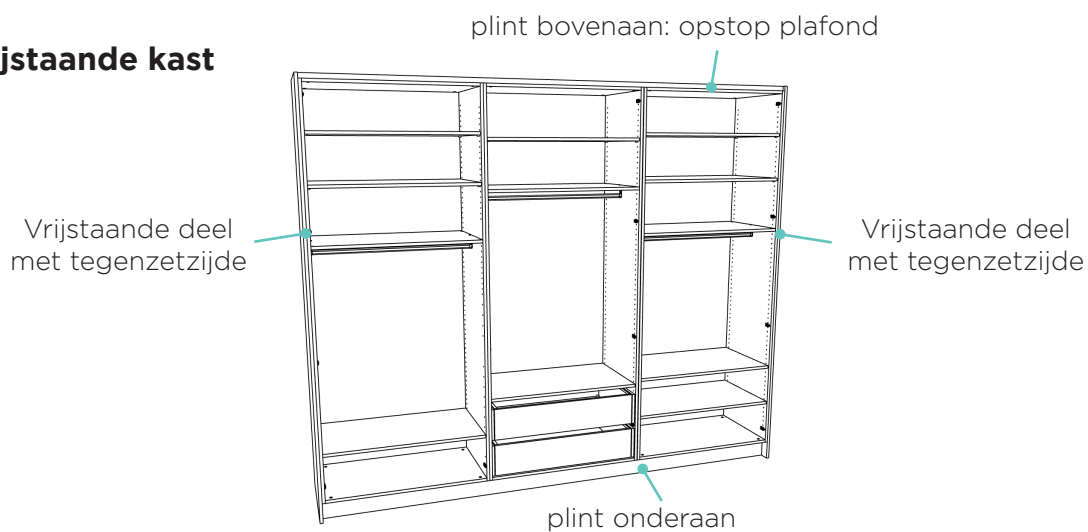

B) Halfvrijstaande kast

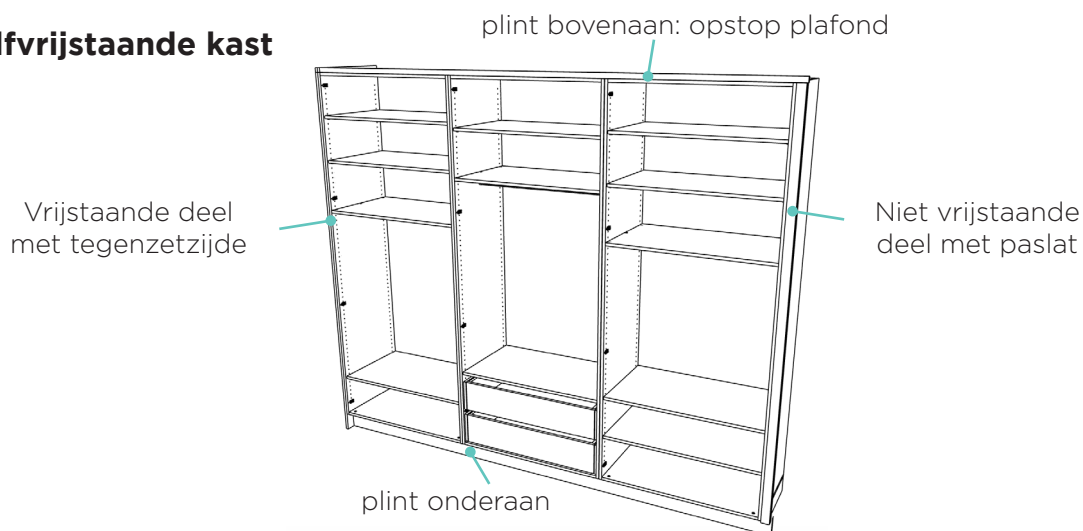

B) Kast tussen 2 muren

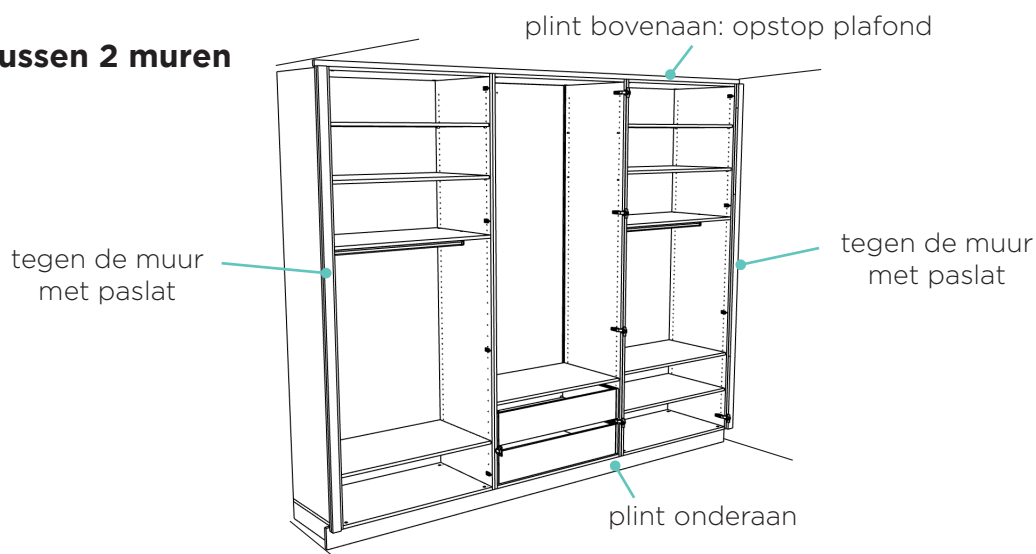

07 MONTAGE VAN DE DEUREN

07.1 Installatie van de montageplaten scharnieren

Heb je geen deuren? Sla dan deze stap over.

Duw het montageplaatje voor de scharnier op de voorziene plek in de zijkant van de kast.


(Je vindt 2 horizontale boorgaatjes met een diameter van 10 mm)

Belangrijk!

Op het montageplaatje staat een pijltje. Dit dient naar voor te wijzen.



Draai met een kruis-schroevendraaier of schroefmachine de uiterst linkse en uiterst rechtse vijes naar rechts tot deze goed vastzitten.

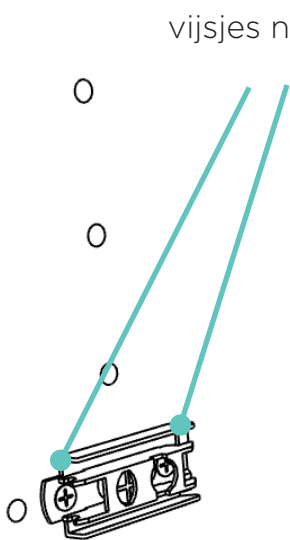

07.2 Montage van de deuren


Kijk op het etiket voor de deuren. Hieronder staat een fictief voorbeeld:

D1DR = Module 1 Deur Rechts




Er zijn 2 soorten scharnieren terug te vinden:

Het **'soft close' scharnier**
Deze is te herkennen aan een zwart lipje zoals op de tekening.

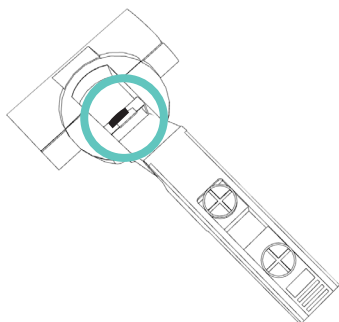



Het **110° scharnier**.
Deze heeft geen zwart lipje.

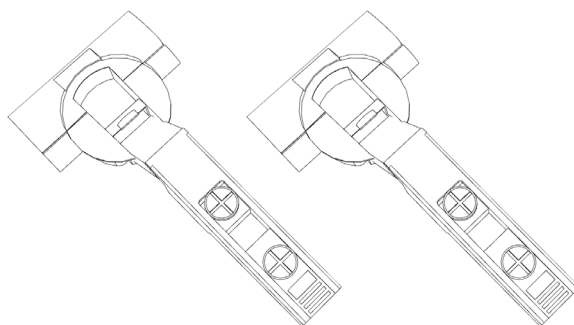

MET VEER

ZONDER VEER

Enkel te gebruiken
bij het Push to open
systeem

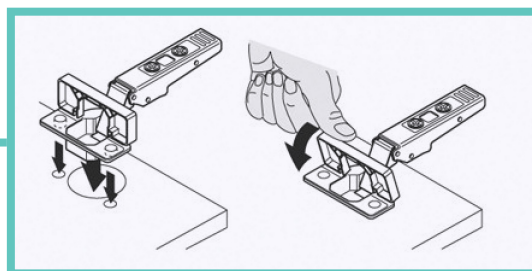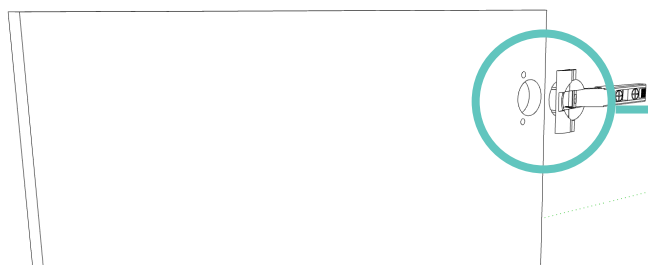

Start bovenaan de deur met een **'soft close'** scharnier.
Plaats daaronder een **110° scharnier** met veer.

Zo volg je het patroon tot beneden:
soft close > 110° met veer > soft close > 110° met veer > ...

OPTIE: Push to open


Koos jij het push to open systeem voor je deuren?
 Dan vervang je het 'soft close' scharnier door een **110° scharnier 'zonder veer'**.
 Plaats daaronder een **110° scharnier 'met veer'** scharnier.

Zo volg je het patroon tot beneden:

110° zonder veer > 110° met veer > 110° zonder veer > 110° met veer > ...



Als alle scharnieren aan de deur hangen, klik je het rechte deel van het scharnier vast op de montageplaat die al bevestigd is op de zijkant van de kast.

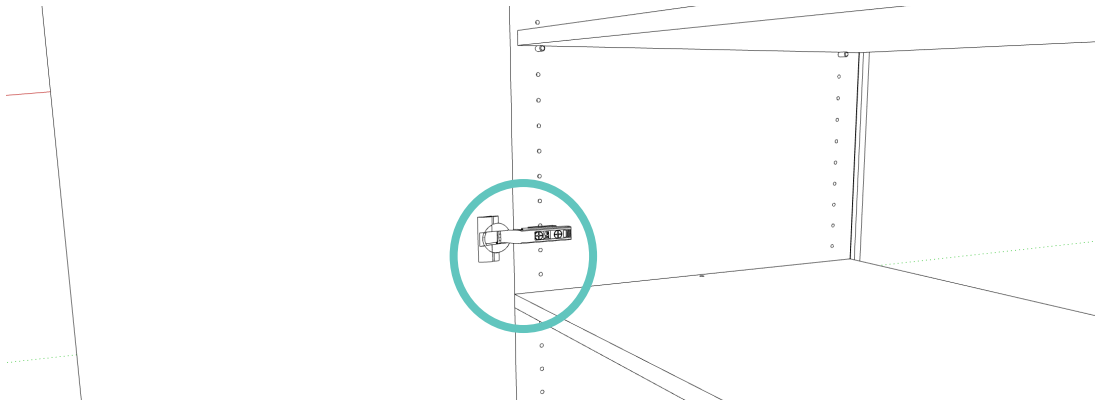


soft close
 of bij Push to open:
 110° zonder veer

110° met veer

soft close
 of bij Push to open:
 110° zonder veer

110° met veer

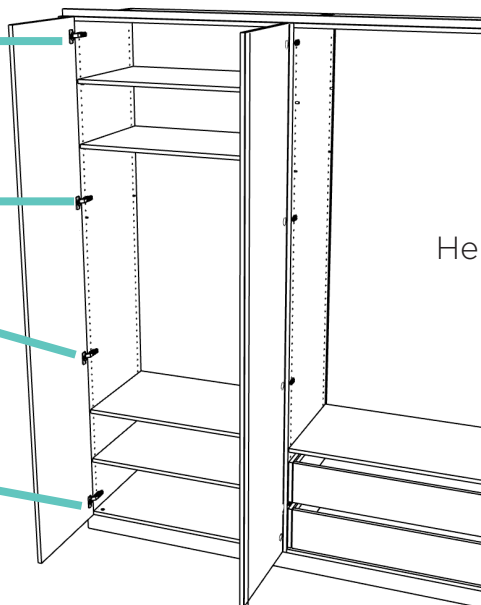


Je deur hangt vast!

Herhaal dit nu voor alle deuren.


07.3 Scharnieren afregelen

Regel waar nodig de scharnieren bij voor een perfecte uitlijning van de deuren.

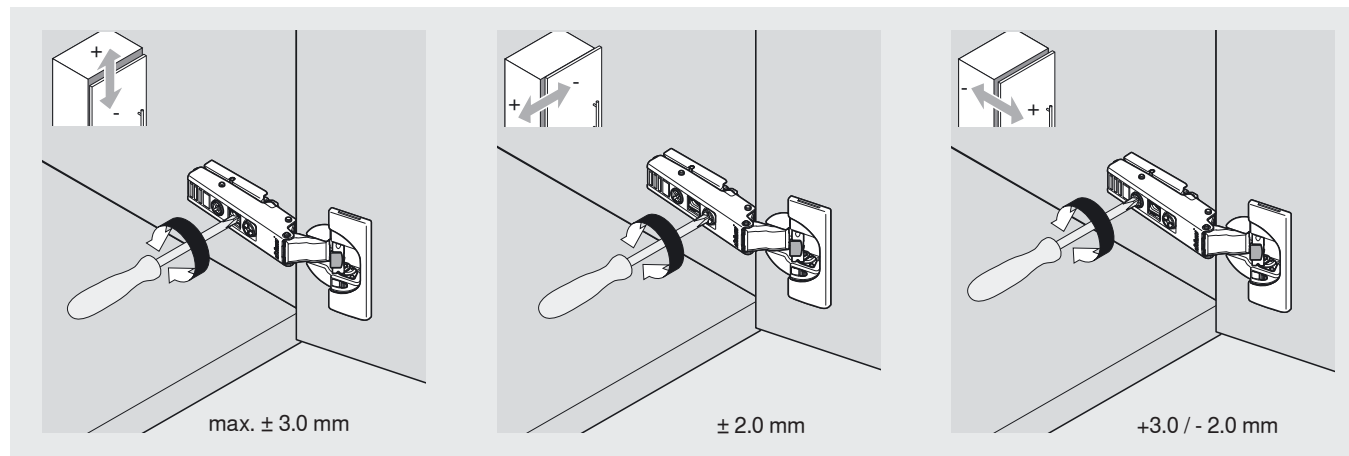


EXTRA INFO: ACTIVEREN EN DEACTIVEREN VAN HET SOFT-CLOSE MECHANISME

Activeren

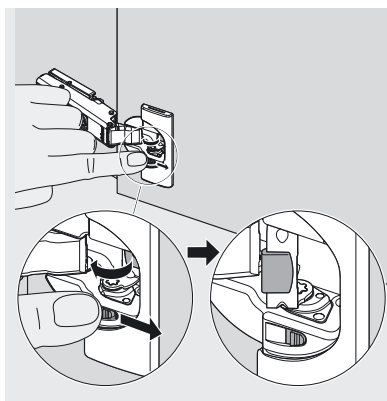

Deactiveren

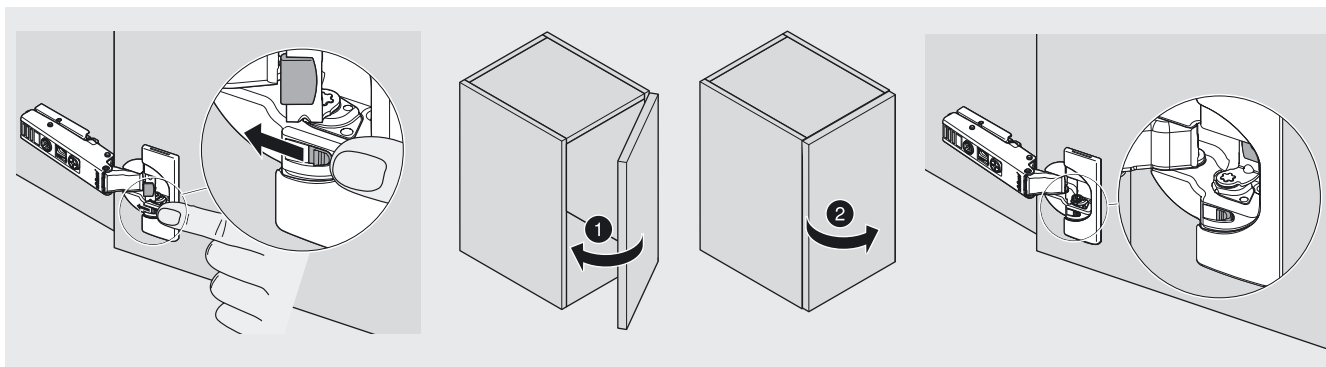

08 MONTAGE VAN DE HANDGREPEN

In de deur zijn één of meerdere gaatjes reeds voorgeboord.
Monteer de greep met de de bijpassende schroef in het voorziene gaatje.

OPTIE: Handgrepen Pure, Mini Pure, Tonton

Hiervoor werden geen gaatjes voorgeboord in de deur(en).
Neem het zakje 'grepen'. Gebruik de meegeleverde vijsjes om de greep
aan de binnenkant van de deur vast te schroeven.

OPMERKING: Bij dubbele deuren is er 1 greep voorzien.
Deze kan je links of rechts op de deur plaatsen.



Proficiat!!
Je maatkast is helemaal klaar!

TIP: Stuur ons een foto of filmpje en WIN een Bloomon boeket!*

Daar zijn we super super blij mee!

Scan de QR code en stuur ons een foto of filmpje via **whatsapp**.
Misschien neemt onze interieurfotograaf contact met je op om je project professioneel
in beeld te brengen.



*voorwaarden op de website

Hulp nodig?

Heb je vragen over het monteren van jouw maatkast?
Contacteer ons!

Dit kan elke werkdag (9u - 17u)
per telefoon op **+32 50 69 59 01**,
of via de **chat** op de website,
of via mail naar **aftersales@maatkastenonline.be**

We helpen je met veel plezier verder!

ONTBREEKT ER IETS?

Zie je tijdens de montage dat er een onderdeel ontbreekt?
Geen nood. Stuur een mailtje naar **aftersales@maatkastenonline.be**
en wij brengen dit als de bliksem volledig in orde!


TIP

Deel je montage-avontuur of 'voor & na' via social media
met de hashtag **#maatkastenonline** of tag **@maatkastenonline.be**

BEN JIJ OOK TEVREDEN?

Laat het ons weten met **review** op Google of Trustpilot.
Je maakt ons team er ontzettend blij mee!

Paslatten op maat laten naleveren?

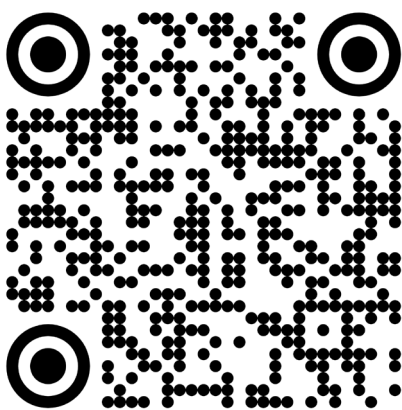

Scan de QR code

Je komt terecht in
jouw account waar
je de afmetingen van
jouw paslatten op
maat nageleverd, kunt
doorgeven.

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
aftersales@maatkastenonline.be
BTW BE0650983826



@maatkastenonline.be



maatkastenonline.be