handleiding zwevende commode kast

maatkasten online

// VOORBEREIDING

INDEX

01 Positionering van de commode

02 Montage van de module

03 De inrichting

04 Fixatie van de tegenzetzijden

05 Fixatie van de kast / tablet

06 Montage deuren

07 Montage van handgrepen

BENODIGDHEDEN

Waterpas
Kruis schroevendraaier
Boormachine met T20 bits
Een handige vriend!

HULP

Heb je problemen bij het monteren van jouw maatkast of heb je zin in een praatje? Contacteer ons! Dit kan elke werkdag per telefoon op +32 50 69 59 01 of via onze chat op de website. We zetten ons dagelijks in om jouw van dienst te kunnen zijn en helpen je graag verder.

Is je maatkast gemonteerd? Puik werk! Deel jouw unieke kast op social media met de hashtag **#maatkastenonline** en wie weet wordt jouw foto in onze feed gepost.

Zie je tijdens de montage dat er een onderdeel ontbreekt? Geen nood, stuur ons een mail met het ontbrekende deel op **aftersales@maatkastenonline.be** en wij brengen dit voor jou in orde.

@maatkastenonline.be

Maatkastenonline.be

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
info@maatkastenonline.be
BE0650983826

// STARTEN MAAR

01 POSITIONERING VAN COMMODE

Bij een zwevend meubel worden per module twee haken in de muur bevestigd. Deze kun je terugvinden in beide bovenhoeken van elke module.

Je kunt de positie het beste afmeten door de module op de gewenste plaats voor de muur te houden. Boor daarna een gat in de muur van diameter 8 mm, voorzien van een plug. Nu kun je de module ophangen met behulp van de haken die voorzien zijn aan de kast.

02 MONTAGE VAN DE MODULE

Kijk op het etiket voor de linkerkant en de rug van de kast. Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **01 LZ** = Commode 1 Linkerzijde*
*Commode kast > **01 RUG** = Commode 1 Rug*

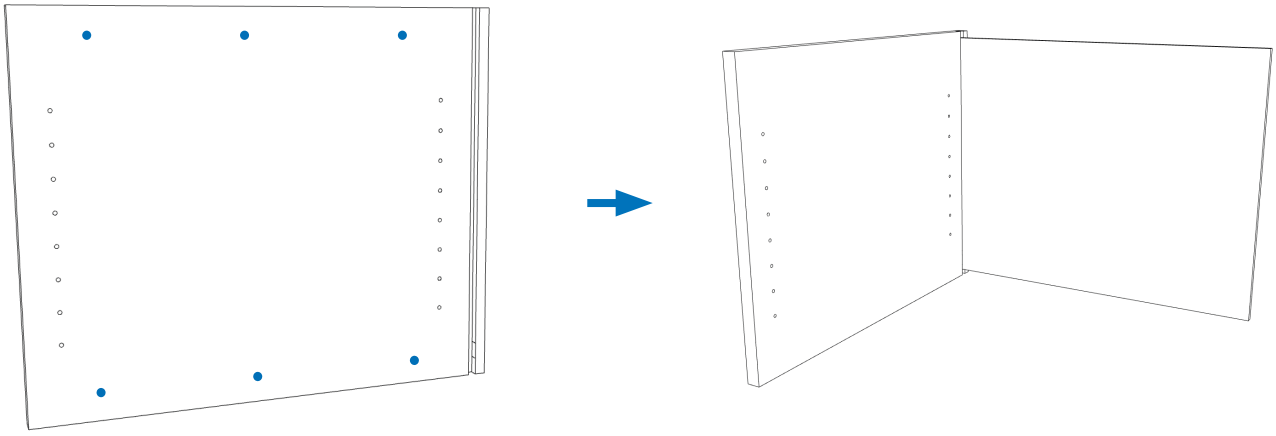

Leg de linkerzijde plat op de grond en schuif de rug in de voorziene gleuf.
Opgepast: zorg ervoor dat de sticker aan de binnenkant van de kast zit.

Nu plaatsen we de top en de bodem van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de top van de kast:

*Commode kast > **01 TOP** = Commode 1 Top*

Schuif met behulp van de voorziene gleuf de top en de bodem aan de rug en de linkerkant.

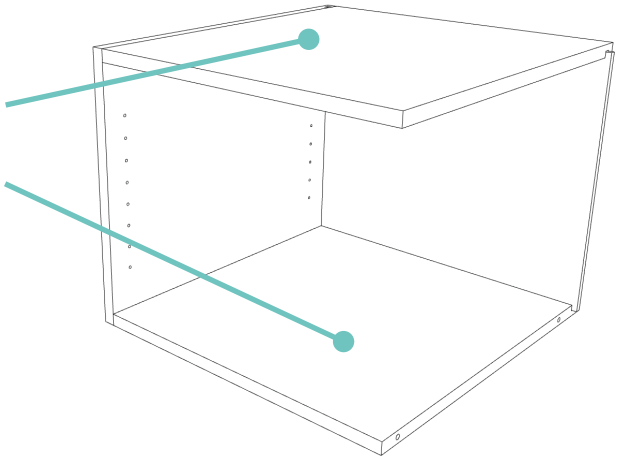

Kijk op het etiket voor de rechterkant van de kast. Hieronder staat een fictief voorbeeld: *Commode kast > **01 RZ** = Commode 1 Rechterzijde*

Als laatste plaatsen we de rechterzijde bij de module. Deze kan opnieuw in het geheel geschoven worden met behulp van voorziene gleuf.

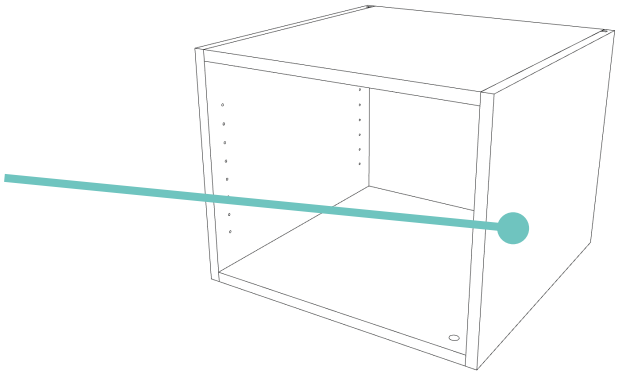

Om het geheel te fixeren worden de top en de bodem van de kast vastgevijsd met de meegeleverde schroeven 3,5 x 50mm.

Schroef de bodem en de top vast via de voorgeboorde gaten die je kunt terugvinden op de linker en de rechterzijde van de kast.

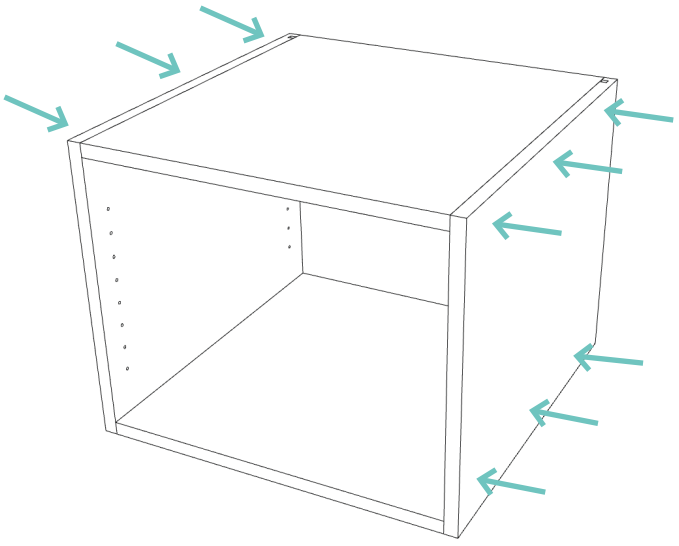

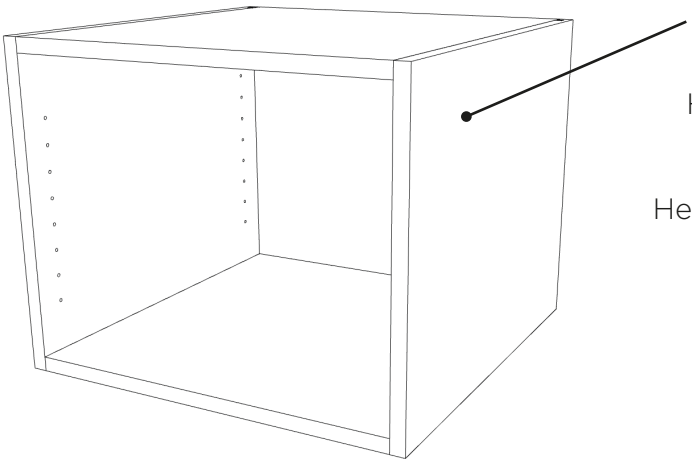

De eerste module is afgewerkt!

Herhaal nu stap 02 tot **alle** modules gemonteerd zijn.

Het overzicht van de modules is terug te vinden in bijlage.

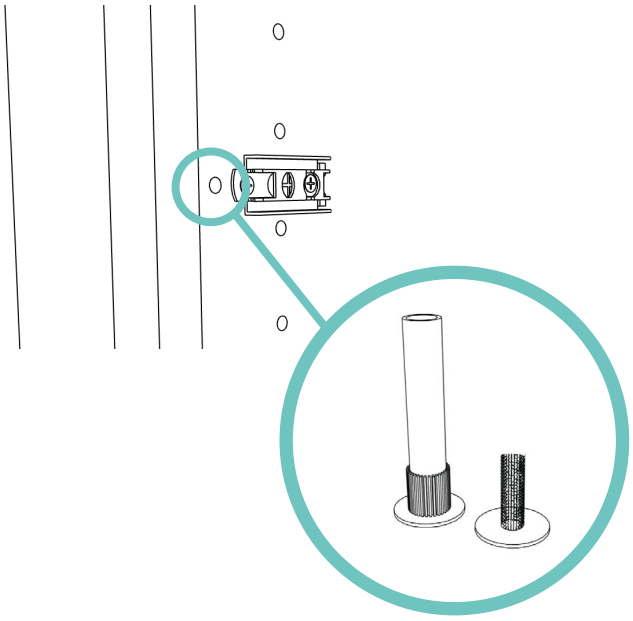

Om alle modules goed samen te houden, gaan we deze aan elkaar vastschroeven.

Neem de ‘Verbindingschroef’ en de ‘Verbindingshuls’ en schroef deze langs weerszijden in elkaar door het gat voor het montageplaatje. Hier zal je een gat voor moeten boren. Gebruik daarvoor een boor met diameter 5 mm.

Herhaal dit nu voor elk gat van het montageplaatje.

OPMERKING: Indien de andere module geen scharnieren heeft, gebruik een vijs 3,5x30 in plaats van de verbindingshuls.

Koos je voor een **module zonder deuren**? Verbindt de modules aan elkaar met een vijs van 3,5x30 mm. Hiervoor zal je een gat moeten maken. Om het gat zo min mogelijk te laten opvallen, kun je dit boren achter het gat waar de pinnen voor de legboorden zitten.

03 DE INRICHTING

-- OPTIE: Installatie van de legboorden --

Kijk op het etiket voor de legplanken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **O1 L1** = Commode 1_Legplank*

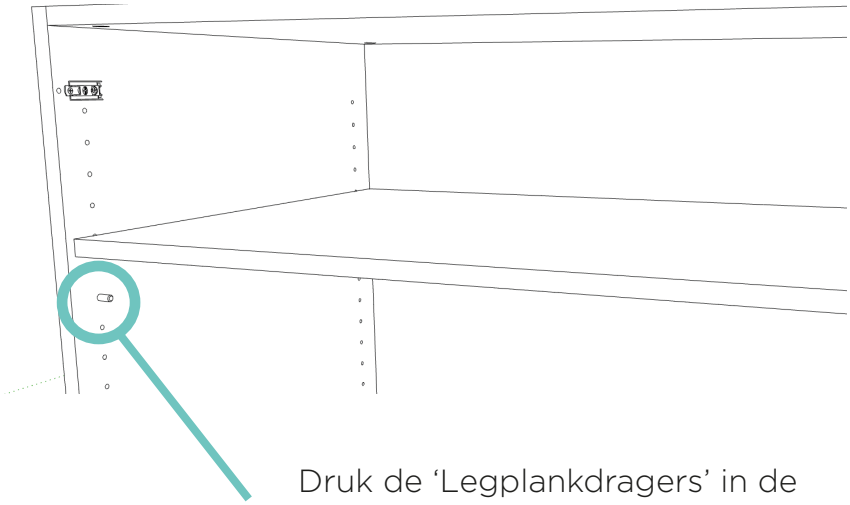

Druk de 'Legplankdragers' in de voorziene rij gaatjes.

Laat de legplank rusten op de 'Legplankdragers'

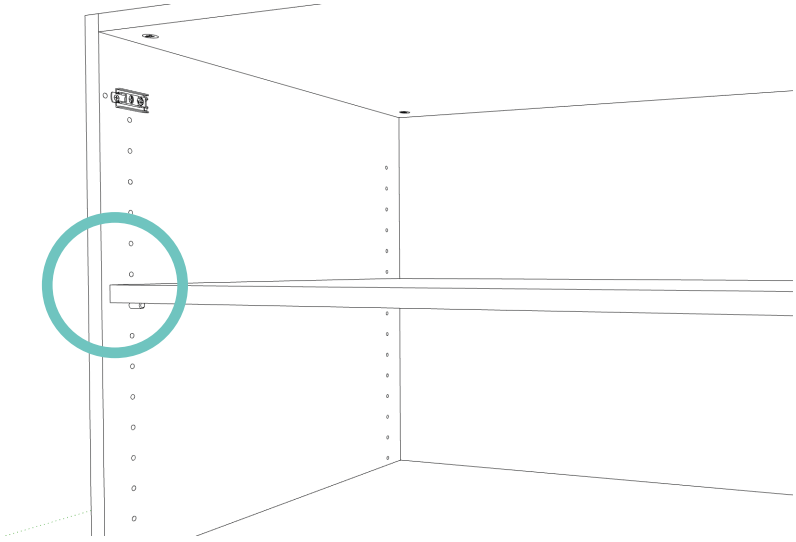

Kijk op de zijkanten van de kast (***O1-LZ*** en ***O1-RZ***) naar voorgeboorde gaten. Dit is de positie waar de ladegeleider gemonteerd moet worden

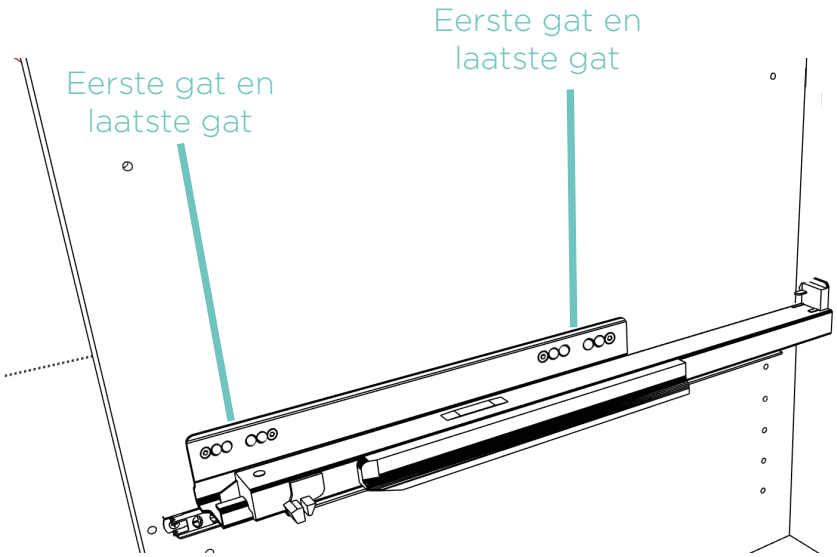

Positioneer de ladegeleider zodat deze gelijk komt met de voorziene gaten.

Bevestig deze nu met de 'Euroschroeven' zoals op de tekening.

Op het ticket is de onderste lade te herkennen aan ***LA1,*** de lade daarboven aan ***LA2,*** enzovoort...

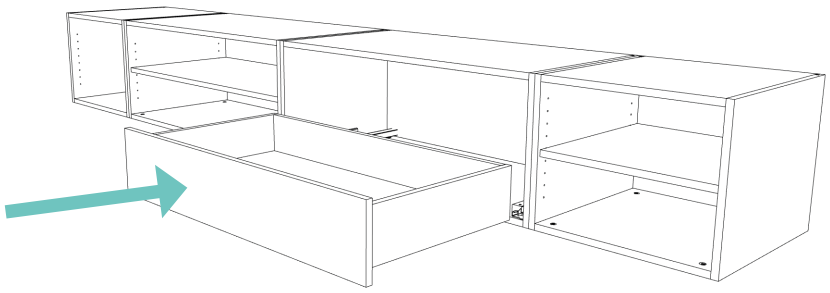

Zet de lade op de ladegeleiders.
Duw de lade stevig dicht.

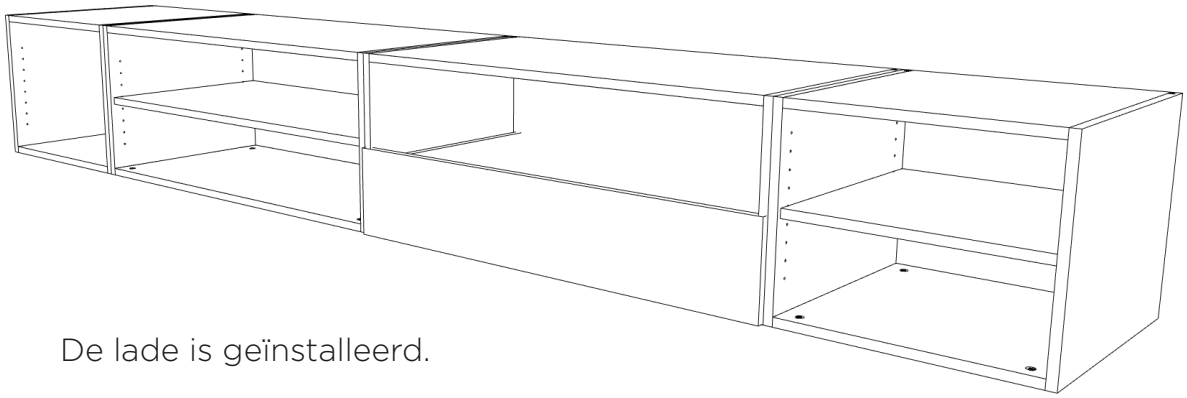

De lade is geïnstalleerd.

Herhaal deze stap voor alle lades.

-- OPTIE: Installatie van kleine schuiflades --

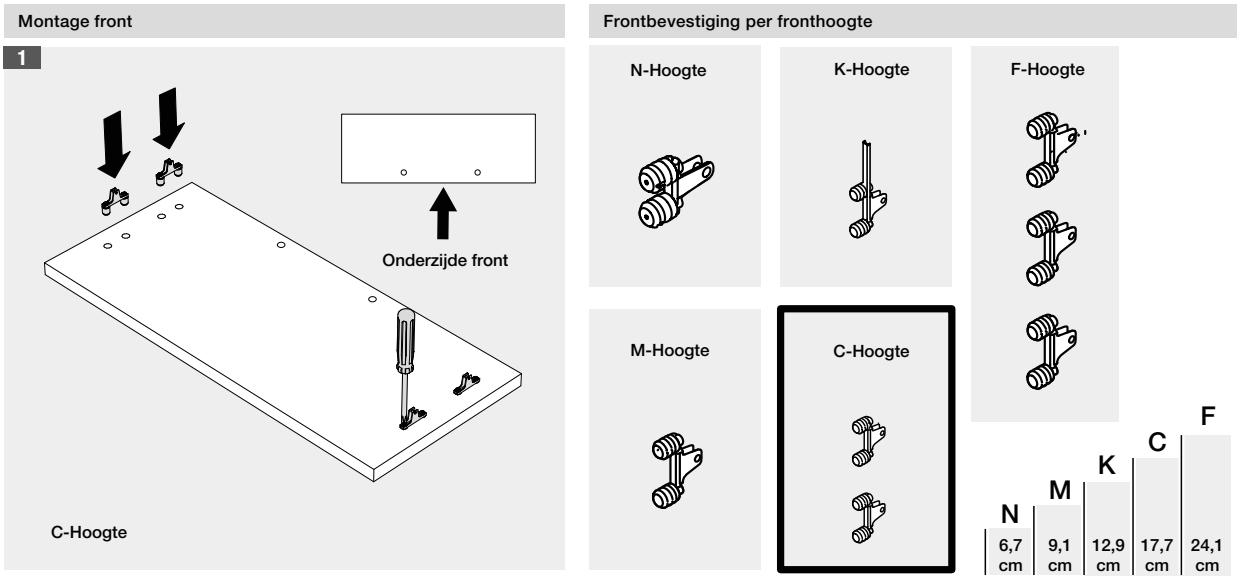

2

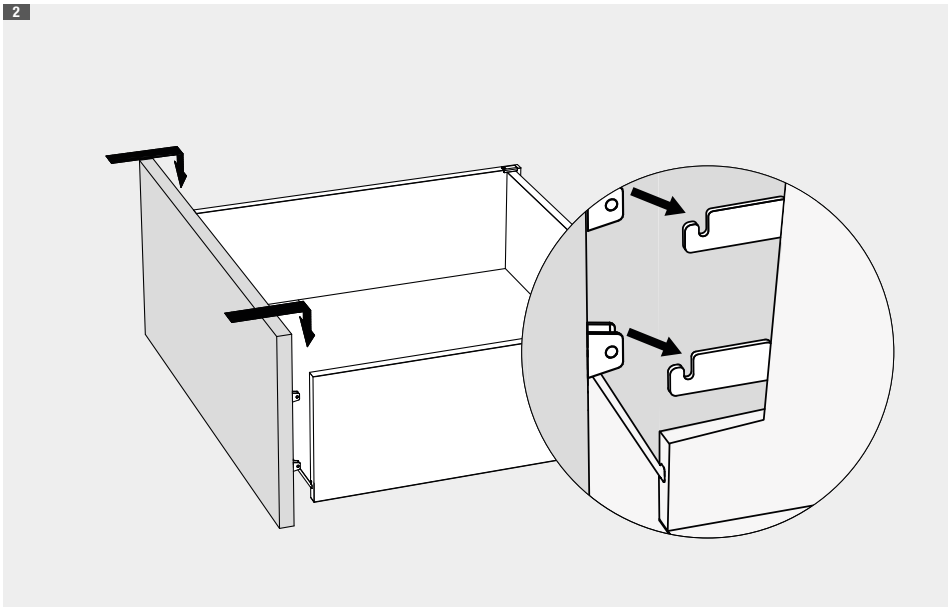

3

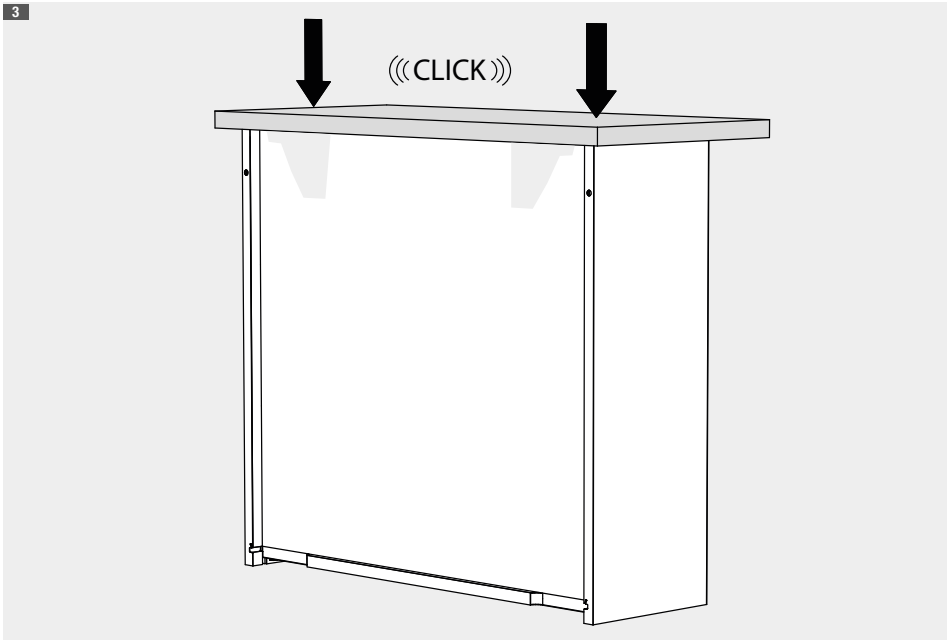

4

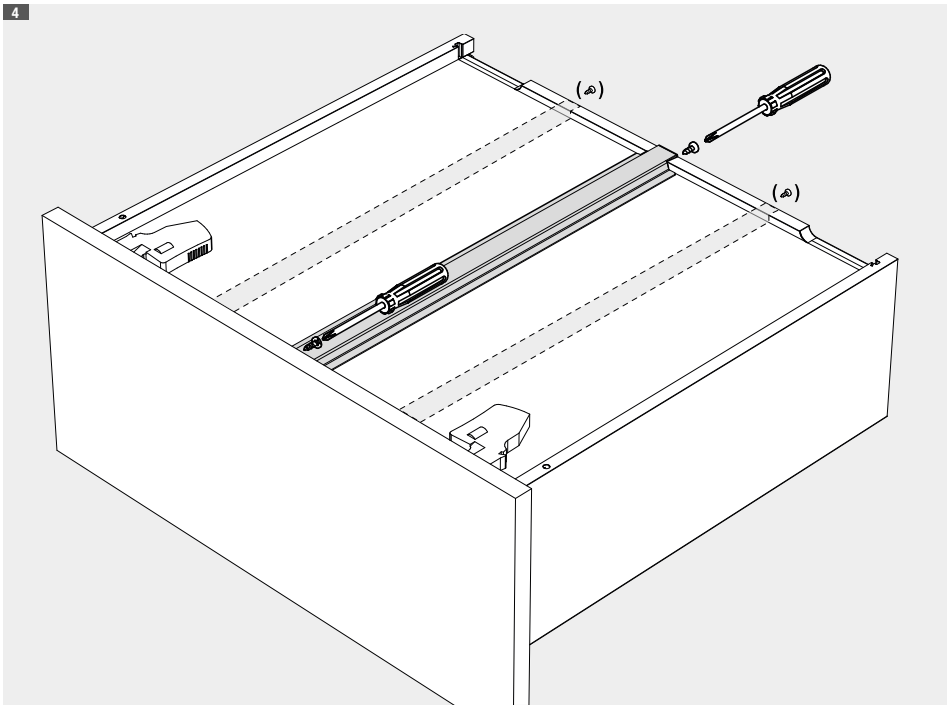

Lade inhaken

1

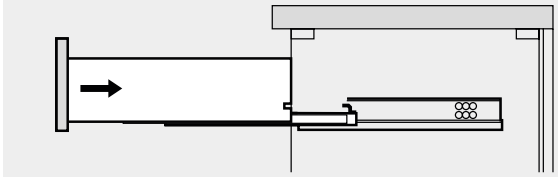

2

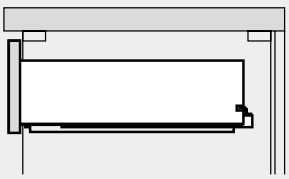

Demontage: Lade uithaken

1

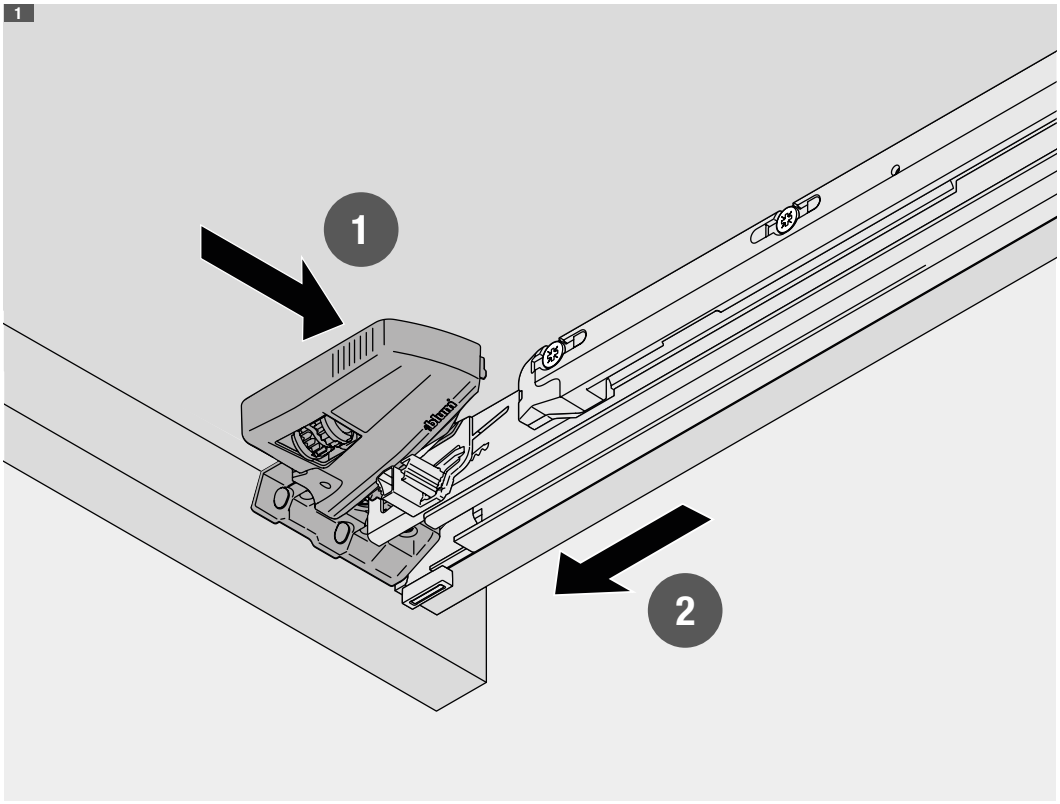

2

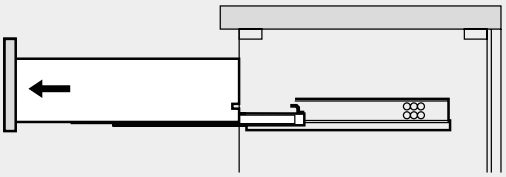

3

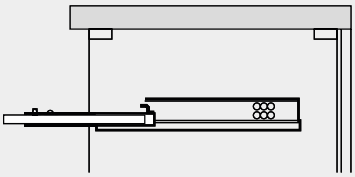

4

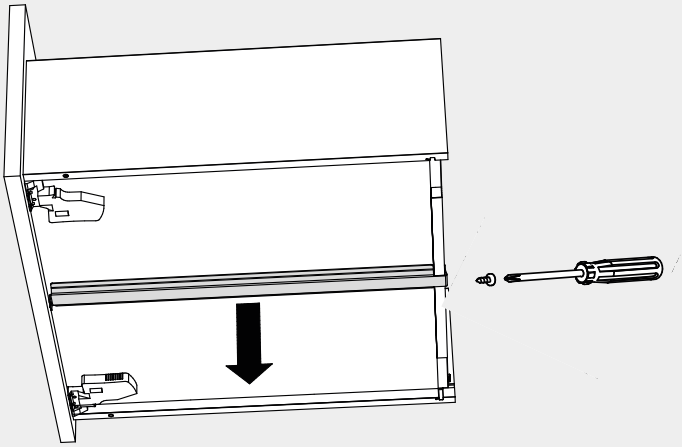

5

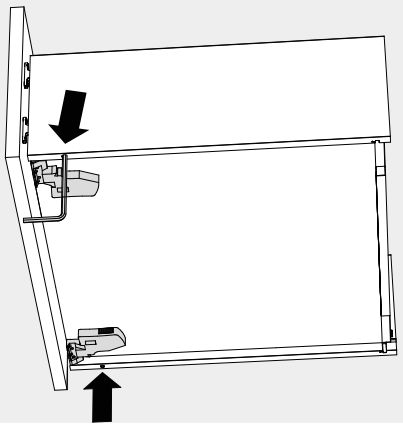

6

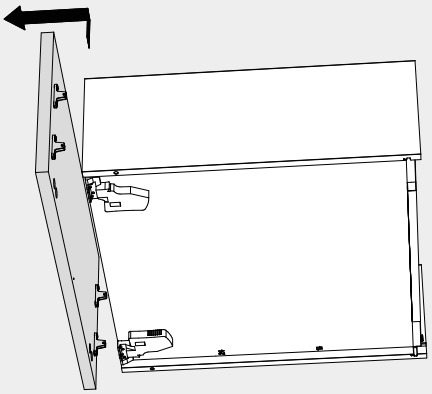

Zijdelingse verstelling

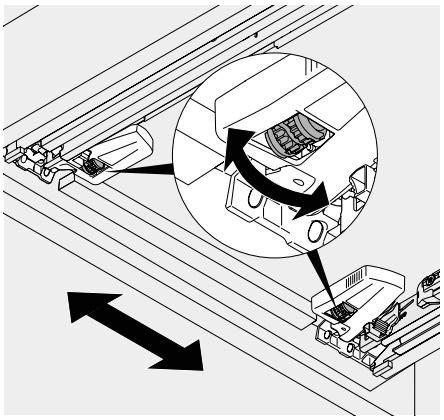

Zijdelingse verstelling aan beide kanten via koppeling +/- 1,5 mm

Compensatie zijdelingse verstelling

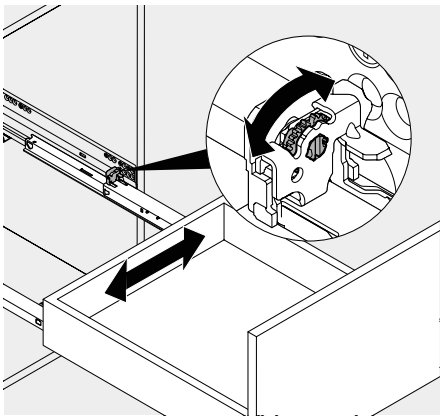

Compensatie zijdelingse verstelling via rechtergeleider achteraan

Hoogteverstelling: + 3mm

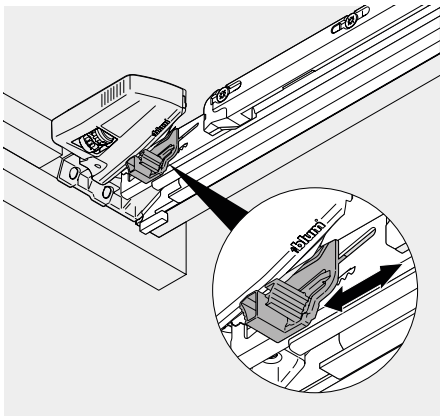

Neigingsverstelling

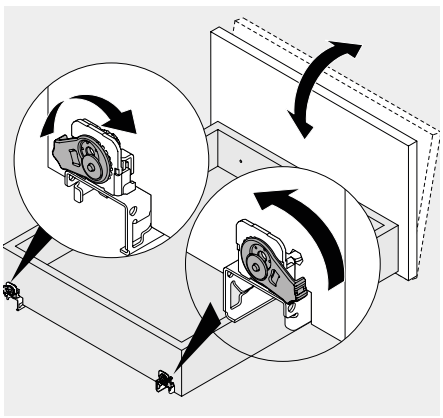

04 FIXATIE VAN DE TEGENZETZIJDEN

Opgepast: Onderstaande stap is enkel voor **vrijstaande** of **half vrijstaande** kasten.

Kijk op het etiket voor de linkse tegenzetzijde.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **O1 TZL1** = Commode 1 Tegenzetzijde links*

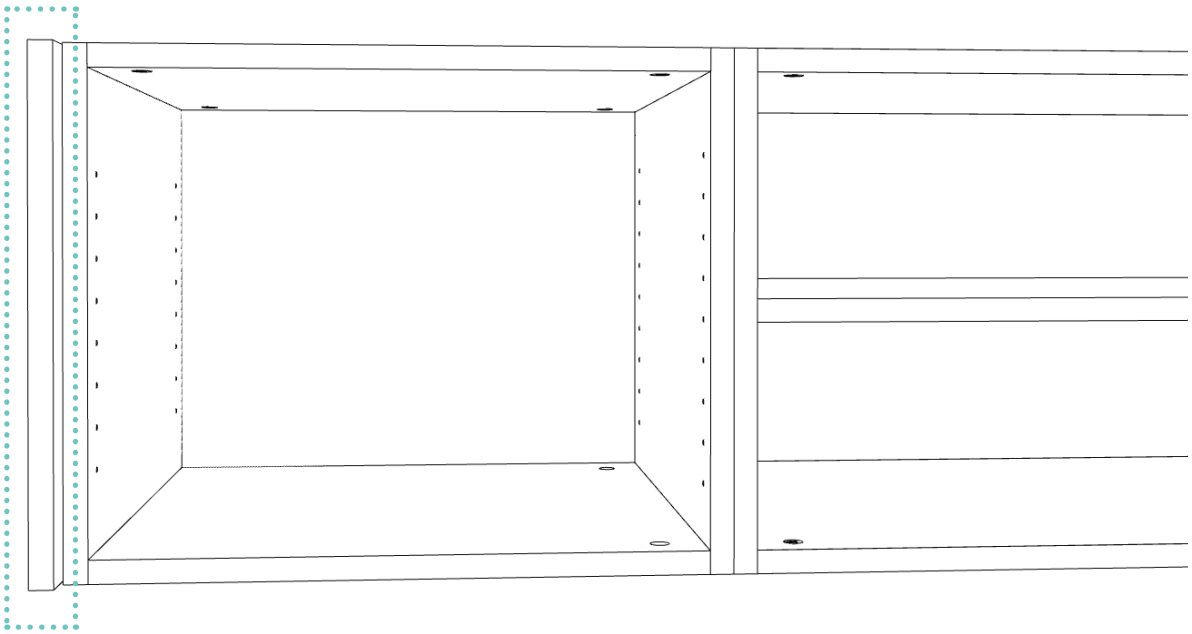

Bevestig van binnen naar buiten de tegenzetzijde met schroef 3,5 x 30 mm in het gat voor het scharnier.

Achterin de kast op gelijke hoogte een zelfde schroef van binnen naar buiten in de rijboring steken.

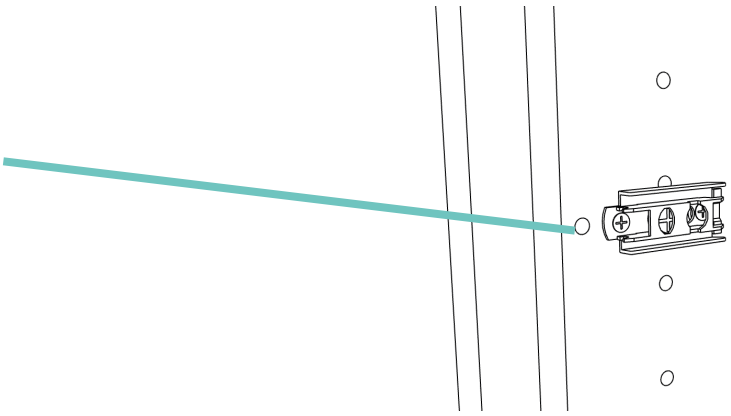

Kijk op het etiket voor de rechtse tegenzetzijde en volg dezelfde stappen als hierboven.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **01 TZR1** = Commode 1 Tegenzetzijde rechts*

05 FIXATIE VAN DE KAST / TABLET

Kijk op het etiket voor de tablet.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **O1 T1** = Commode 1 Tablet*

Als je gekozen hebt voor een kast tussen twee muren zal de tablet aan beide zijden 5 cm langer zijn zodat de paslatten bedekt zijn. Koos je voor een vrijstaande of half vrijstaande kast, dan zal de tablet 2 cm langer zijn zodat de tegenzetzijden bedekt zijn.

Aan de voorkant komt de tablet 2 cm over de de modules. Deze ruimte is nodig om later de kasten te bedekken.

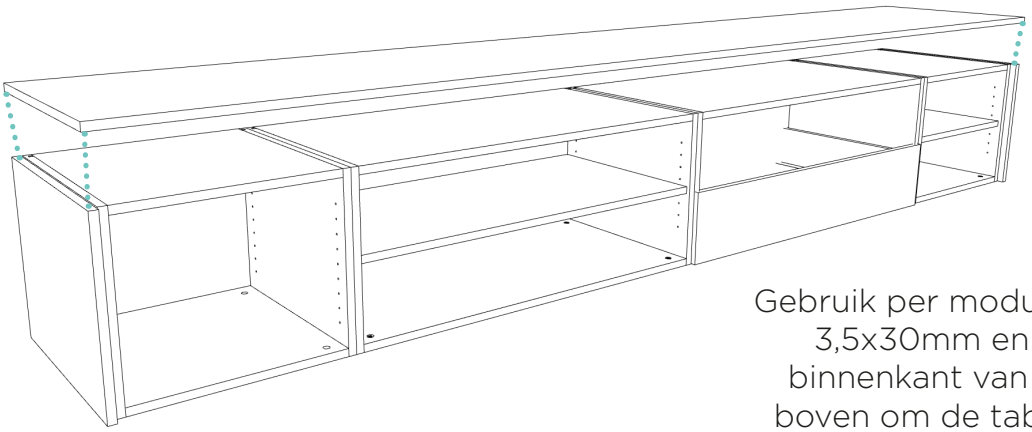

Gebruik per module 2 schroeven 3,5x30mm en vijs van de binnenkant van de kast naar boven om de tablet te fixeren.

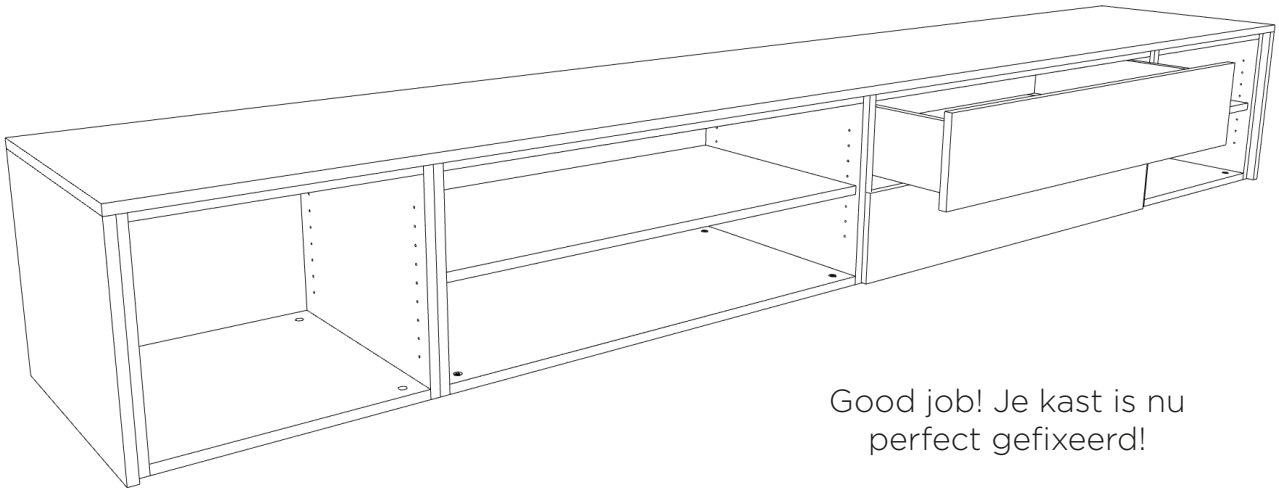

Good job! Je kast is nu perfect gefixeerd!

06 MONTAGE DEUREN

Kijk op het etiket voor de deuren.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:

*Commode kast > **01 DR** = Commode 1 Deur*

Koos je voor een greeplijst? Deze moet geplaatst worden voor de montage van de deuren. Ga hiervoor naar pagina 18 en monteer daarna de deuren.

Er zijn twee soorten scharnieren terug te vinden:

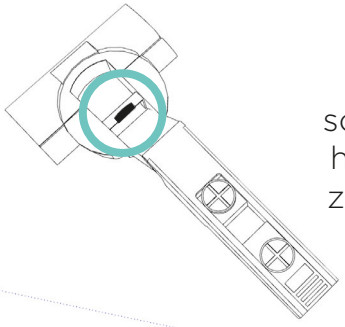

Het 'soft close' scharnier. Deze is te herkennen aan een zwart lipje zoals op de tekening.

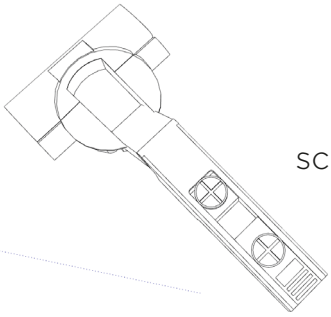

Het 'gewone' scharnier. Deze heeft geen zwart lipje.

Opmerking: Koos je voor lage kasten?
Dan is er maar één soort scharnier.

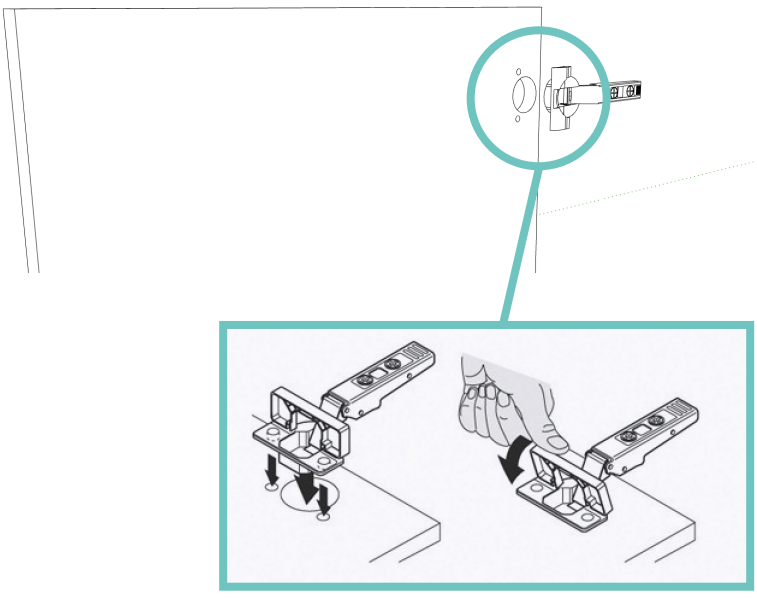

Start bovenaan de deur met een 'soft close' scharnier.

Plaats daaronder een 'gewoon' scharnier.

Als de scharnieren aan de deur hangen, klik je het rechte deel van het scharnier vast op de montageplaat die al bevestigd is op de zijkant van de kast.

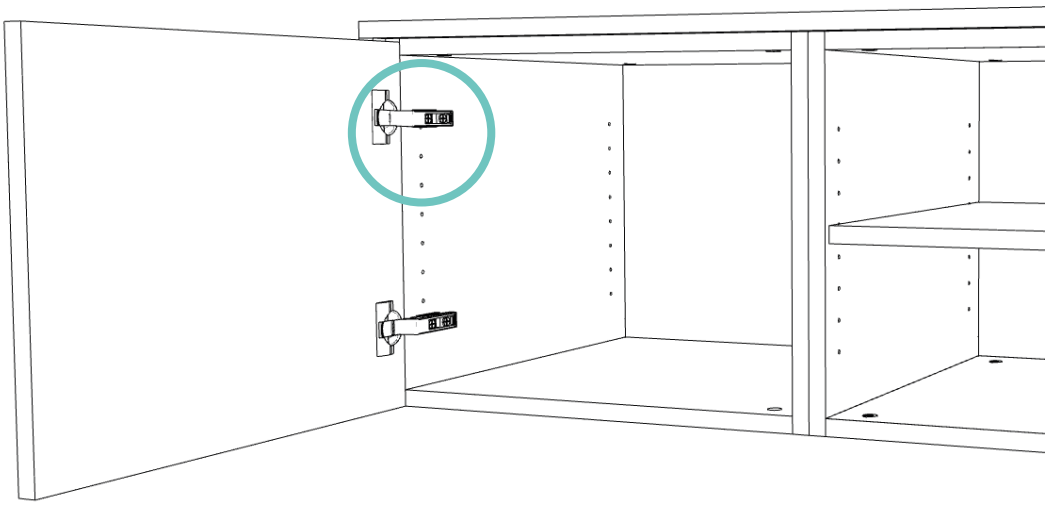

-- OPTIE: Push to open --

Bij push to open optie vervang je het ‘soft close’ scharnier door een scharnier ‘zonder veer’.

Plaats daaronder een ‘gewoon’ scharnier.

Zo volg je het patroon tot beneden:
zonder veer > gewoon > zonder veer > gewoon > ...

07 MONTAGE VAN HANDGREPEN

Vooraan in de deur zijn één of meerdere gaatjes gemaakt. Draai vanaf de binnenkant een vijsje die zich hecht aan de greep.

-- OPTIE: Lip handgreep --

Neem het zakje ‘grepen’. Gebruik de meegeleverde vijsjes om een gat te maken van achteraan de deur naar voren.

-- OPTIE: Greeplijst --

Aan de voorkant van elke module kun je een uitgefreesd deel zien. Doe in dit deel een dotje van de meegeleverde lijm en duw de greeplijst stevig aan.

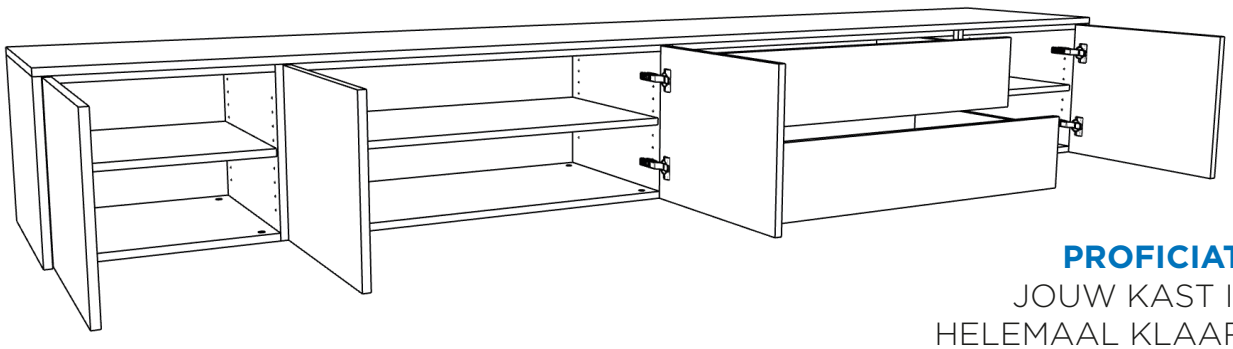

PROFICIAT!
JOUW KAST IS HELEMAAL KLAAR!

Ben jij trotse eigenaar van je eigen maatkast? Deel jouw afgewerkte kast met de hashtag **#maatkastenonline**. Wie weet verschijnt jouw kast binnenkort op onze feed!

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
info@maatkastenonline.be
BTW BE0650983826